



# GYLLING

GYLLING TEKNIKK AS

# Etikettskriver BMP 21-PLUS

Nye, bærebare BRADY BMP 21-PLUS gjør merking til en lek!

- Tilpasset røffe miljø og krevende applikasjoner
- Unikt utvalg av materialer
- Merker alt innen el/tele/datacom
- Oppladbart Li-ion batteri
- El. nr. 18 019 00



” Tøff på utsiden,  
smart på innsiden ”




## Self-laminating (B427)

Selvlaminerende merking av terminerte anlegg. Film over etiketten gir ekstra beskyttelse av teksten.



## Permasleeve (B342)

Krympehylser for isolering av kabelsko. Nå også for håndholdt merking.

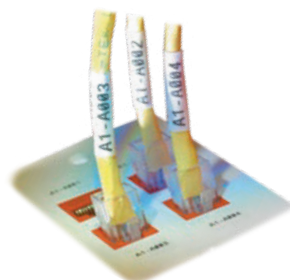

## Nylon cloth (B499)

Komponentmerker som tåler alt. Lang levetid både på brytere og skap. - Symboler klare i printeren.



## Indoor/outdoor vinyl (B595)

Industrietape som tåler diesel, olje, UV og høye temperaturer. Finnes i bredder 9, 13 og 19 mm.

## 1.Lage Kursfortegnelse for sikringssskap eller andre lignende etiketter.

Sett inn en 19 mm merkekassett, f.eks M21-750-499

Trykk så på FONT SIZE og bla deg til AUTO er merket, trykk på blå pil – **Enter (heretter Enter)**

Velg nå LABEL TYPE, bla deg ned til "Avbryterboks", trykk Enter

Nå kan du velge bredden på hver modul. Jeg velger 18 mm da hver modul ofte er ca. 17,5 millimeter.

Skriver inn 18 med tall-taster. Tast **Enter** og sett så hvor mange kurser du vil merke

Jeg velger 3 ved å trykke på piltast til høyre. Her kan du «nesten» sette så mange du vil.

Det eneste som begrenser er lengden på merkekassetten.

Trykk piltast ned (på den grå plata) igjen til Partisjon er merket. Partisjon betyr at du får en oppdeling eller ramme for hver kurs. Velg PÅ. Trykk på piltast ned igjen og du kommer til Rotasjon. Velg ved å trykke piltast til høyre ser du hvilken retning skriften vil bli på etiketten. Velg vanlig skriftretning. Her kan du også velge den vertikalt. Trykk **Enter** igjen. Nå kan du taste din tekst.

### Start med Avbryter 01

Tast pil ned for å sette antall poler, velg antall med sidepilene.

Trykk pil ned for å legge inn tekst. Skriv *Kurs 1* og trykk **Enter** for neste tekstlinje. Her skriver du *OV* og trykker **Enter**.

Skriv så *4x32A*. Bruk nå piltast opp til Avbryter. Nå er 01 markert, trykk piltast høyre og det står nå 02. Ønsker du små bokstaver trykk tasten i nedre venstre hjørne med 2 gule piler opp (heretter Shift) samt CAPS, tredje tast fra toppen på venstre side.

Bla deg med piltast ned til Poler, skriv 02, for her ønsker vi 2 poler. Pil ned igjen og skriv *Kurs 2*, trykk **Enter** for en linje til. Her vil vi skrive *Lys Stue Øst*.

Skriv *Lys Stue* på vanlig måte, trykk så på Shift tast samtidig med talltast 6. Du kommer nå rett til spesialtegn. Bruk piltastene til du finner Ø, og trykk **Enter**. Skriv inn *ST* og du har nå skrevet *LYS STUE ØST*.

Trykk **Enter** igjen for å få en linje til. Skriv nå *2X16A*.

Trykk igjen piltast opp til Avbryter og trykk piltast høyre igjen til du får Avbryter 03.

Piltast ned til Poler, trykk høyre piltast til det står 03 og trykk piltast ned.

Skriv inn *Kurs 03* og trykk **Enter** for ekstra linje, Skriv inn *STIKK L*, trykk Shift og tallet 6. Bruk piltastene til å finne Å, merk den og trykk **Enter** for å komme tilbake til tekstfelt, skriv inn *VE* og det står nå *LÅVE* på skjermen.

Trykk på **Enter** igjen for å få en linje til. Skriv nå *3X25A*.

Nå er jeg ferdig med det jeg vil skrive ut.

Bruk nå piltast opp til du kommer til Avbryter, trykk pil venstre og bla til 01.

Tast pil ned og se på det du har skrevet inn for eventuelle skrivefeil.

Gå opp igjen til Avbryter, velg pil høyre for å se på Avbryter 02, bla med piltast ned igjen for å sjekke tekst

Gjør det samme til du har sjekket det du har skrevet inn. Når du er fornøyd, trykk på **PRINT**.

Skriveren printer ut det du har tastet inn. Når den er ferdig, klipper du av utskriften med printersaksen.

(Benytt tommel og pekefinger på begge de grå tastene).

KURS 1 OV 4X32A	KURS 2 LYS STUE ØST 2X16A	KURS 3 STIKK LÅVE 3X25A
-----------------------	---------------------------------	-------------------------------

## 2.Lagre, hente og slette dine favorittutskrifter

### Lagre favoritt

Lag etiketten som du vil ha den, Trykk Meny og deretter pil ned til du kommer til Fil.

Trykk Enter. Velg Lagre og trykk Enter. Velg en ledig plass (1-12) og trykk Enter.

Skriv inn et navn for etiketten og trykk Enter for å lagre. Dette tar noe tid.

### Hente favoritt

Trykk Meny, deretter pil ned til du kommer til Fil, Trykk Enter,

Velg Åpne og trykk Enter, Velg den etikett du vil åpne i listen (1-12). Trykk Enter.

### Slette favoritt

Trykk Meny og deretter pil ned til du kommer til Fil

Trykk Enter, Velg Slett og trykk Enter

Trykk pil venstre for å marker Ja og trykk Enter

Her kommer noen tips før første gangs bruk og de forskjellige valg under tasten MENY.

<b>Symboler</b>	Piler, Datakomm, Elektrisk, Gresk, Hjemme-elektrisk, Forskjellig og Advarsel
	Piler Høyre, venstre, opp, ned
	Datakomm Forskjellige symboler for bruk med etiketter for datauttak
	Elektrisk Symboler for sinuskurve, jord, brytere i ulike funksjoner
	Gresk Greske symboler for elektriske verdier
	Hjemme elektrisk Forskjellige symboler for bruk i hjemmet
	Forskjellig Spørsmålstegn, klammer, valutaenhet £ og €
	Advarsel Faresignaler

**Internasjonalt** Her kan du velge ulike bokstaver som er spesielle for ulike land. Også Æ, Ø og Å

**Strekkode** Her kan du velge hvilken type standard du ønsker for strekkoder  
Kode 39 og Kode 128

**Klokkeslett** Velg Meny. Du kan nå velge mellom Dato, klokkeslett, klokkeslett- og dato-format. Velg hver av de med den blå pil-tasten for å justere til det du ønsker. Trykk på CLEAR for å komme tilbake til menyen

**Fil** Her kan du lagre, åpne og slette filer. Lag gjerne dine favoritter du ofte bruker.  
Tidsbesparende. Du kan Lagre, åpne og slette 12 favoritter

**Språk** Velg Meny. Standardspråk er engelsk og derfor er Language den du velger, Trykk på Enter. Velg Norsk hvis det er det du ønsker og trykk på Enter igjen.

**Enheter** Maskinen er satt opp med Inches som standard enhet. Velg Meny, velg enheter og velg deretter millimeter. Trykk Enter.

**Still klokken** Her går du inn for å sette dagens dato, klokkeslett, klokkeformat (12 eller 24 timers format).

**Kuttemodus** Her kan du velge om du vil ha kuttet etikettene for hver etikett eller etter en serie.

**Sette null-stil** Her kan du velge hvordan 0 skal se ut. 0 – Vanlig utseende eller Ø – Overstreket null.

**Bakgrunnslys - tid** Bruk piltast opp eller ned for å velge hvor lenge lyset i displayet skal lyse.



**BMP™21-PLUS**  
LABEL PRINTER



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

- Liten men robust
- Stort utvalg av etikettmaterialer
- Flere typer kabelmerking
- Modulutskrift
- Serie utskrift
- Multiprint
- Stor symboldatabase
- Smart-celle teknologi som husker igjenværende etiketter



**GYLLING**

GYLLING TEKNIKK AS

 : Våre bestselgere

## Brady BMP21 Plus

Elnr.	Tekst	Bredde (mm)	Lengde (mtr.)	Max dia på ledning i mm.	Farge
1801900	Håndholdt printer Brady BMP21-PLUS				
1801919	Håndholdt printer Brady kit BMP21-PLUS med koffert, lader og 1 merke-kassett				
1802223	Li-ion batteripakke for BMP21-PLUS				
1806531	Oppbevaringskoffert for BMP21 og BMP21 PLUS, håndholdt skriver. BMP21-HC. BRADY				
1806532	Magnet for montering på BMP21, håndholdt skriver, BMP21-MAGNET. BRADY				
1806533	Magnet og bordoppstiller for BMP21, håndholdt skriver, BMP21-TOOL. BRADY				
1806534	Adapter AC 220V for BMP21, håndholdt skriver, BMP21-AC EUR. BRADY				
<b>PermaSleeve Krymp Polyolefin Servicetemp; -55 °C - +135 °C Krymp 3:1</b>					
1801902	M21-125-C-342 Krymp gul	6,00	2,1 mtr.	2,80	Sort på Gul
1801903	M21-187-C-342 Krymp gul	8,50	2,1 mtr.	3,80	Sort på Gul
1801904	M21-250-C-342 Krymp gul	11,15	2,1 mtr.	5,50	Sort på Gul
1801905	M21-375-C-342 Krymp gul	16,40	2,1 mtr.	8,10	Sort på Gul
Nylontape Hvit Servicetemp; -40 °C - +90 °C					
1806600	M21-375-499 Nylon	9,53	4,9 mtr.		Sort på Hvit
1806601	M21-500-499 Nylon	12,70	4,9 mtr.		Sort på Hvit
1806602	M21-750-499 Nylon	19,05	4,9 mtr.		Sort på Hvit
<b>Krympehylse Hvit polyolefin Servicetemp; -55 °C - +135 °C Krymp 3:1</b>					
1806615	M21-125-C-342 Krymp	6,00	2,1 mtr.	2,80	Sort på Hvit
1806616	M21-187-C-342 Krymp	8,50	2,1 mtr.	3,80	Sort på Hvit
1806617	M21-250-C-342 Krymp	11,15	2,1 mtr.	5,50	Sort på Hvit
1806618	M21-375-C-342 Krymp	16,40	2,1 mtr.	8,10	Sort på Hvit
<b>Hvit / klar vinyltape Selvlaminerende Servicetemp; -70 °C - +70 °C</b>					
1806619	M21-750-427 Selv lam	19,05	4,30 mtr	4,00	Sort på hvit/klar
1806620	M21-1000-427 Selv lam	25,40	4,30 mtr	5,00	Sort på hvit/klar
1806621	M21-1250-427 Selv lam	30,48	4,30 mtr	7,00	Sort på hvit/klar
1806622	M21-1500-427 Selv lam	38,10	4,30 mtr	8,00	Sort på hvit/klar
<b>Vinyltape Servicetemp; -40 °C - +82 °C Min. Montasjetemp. -18 °C</b>					
1806623	M21-375-595-WT	9,53	6,40 mtr		Sort på Hvit
1806624	M21-500-595-WT	12,70	6,40 mtr		Sort på Hvit
1806625	M21-750-595-WT	19,05	6,40 mtr		Sort på Hvit
1806626	M21-375-595-YL	9,53	6,40 mtr		Sort på Gul
1806627	M21-500-595-YL	12,70	6,40 mtr		Sort på Gul
1806628	M21-750-595-YL	19,05	6,40 mtr		Sort på Gul
1806629	M21-375-595-BL	9,53	6,40 mtr		Hvit på Blå
1806630	M21-500-595-BL	12,70	6,40 mtr		Hvit på Blå
1806631	M21-750-595-BL	19,05	6,40 mtr		Hvit på Blå
1806638	M21-375-595-RD	9,53	6,40 mtr		Hvit på Rød
1806639	M21-500-595-RD	12,70	6,40 mtr		Hvit på Rød
1806640	M21-750-595-RD	19,05	6,40 mtr		Hvit på Rød