


www.somfy.com



WIRELESS TECHNOLOGY

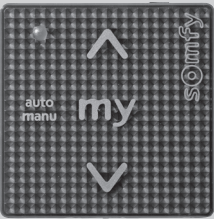

DK

Installationsvejledning

GB

Installation guide






NL

Montagehandleiding

Ref. 5106742





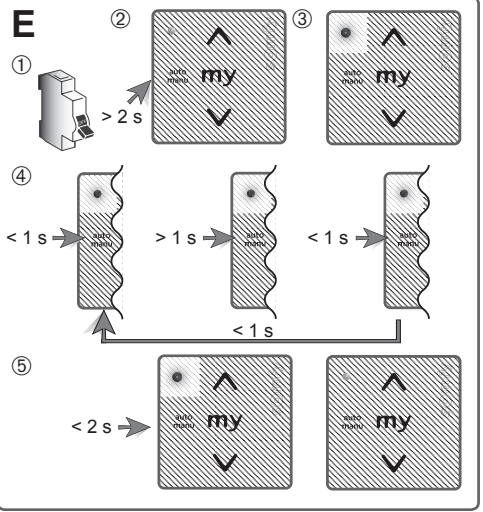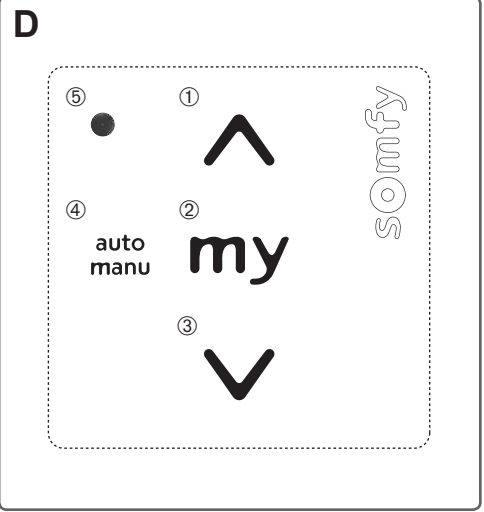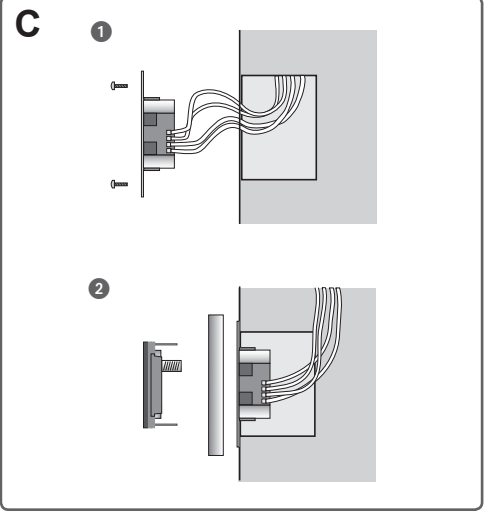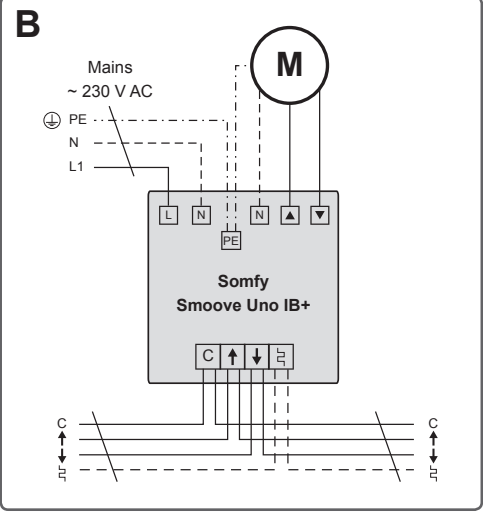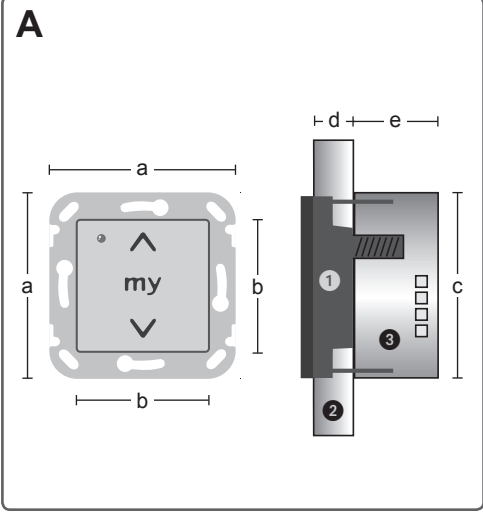

Somfy worldwide		
ARGENTINA: Somfy Argentina Tel. +5511 (0) 4737-3700	LEBANON: Somfy Lebanon Tel. +961 (0) 1 427 888	
AUSTRALIA: Somfy Pty Limited Tel. +61 (0) 296 380 744	MALAYSIA: Somfy Malaysia Tel. +60 (0) 322 874 743	
AUSTRIA: Somfy GesmbH Tel. +43 (0) 662 625 308	MEXICO: Somfy MEXICO SA de CD Tel. +52 (0) 55 477 777 701	
BELGIUM: Somfy NV SA Tel. +32 (0) 27 120 770	MOROCCO: Somfy Maroc Tel. +212 (0) 22 443 500	
BRASIL: Somfy Brasil Ltda Tel. +55 (0) 1 136 953 585	NETHERLANDS: Somfy B.V Tel. +31 (0) 235 544 900	
CANADA: Somfy ULC Tel. +1 (0) 9 055 646 446	NORWAY: Somfy Nordic AB Tel. +47 (0) 41 576 639	
CHINA: Somfy China Co Ltd. Tel. +86 (0) 2 162 809 660	POLAND: Somfy SP Z.O.O Tel. +48 (0) 225 095 300	
CROATIA: Somfy Predstavništvo Tel. +385 (0) 51 502 640	PORTUGAL: Somfy Portugal Tel. +351 (0) 229 396 840	
CYPRUS: Somfy Middle East Co. Ltd. Tel. +357 (0) 25 345 540	ROMANIA: Somfy SRL Tel. +40 (0) 36 844 081	
CZECH REPUBLIC: Somfy Spol s.r.o Tel. +420 (0) 2 963 724 867	RUSSIA: Somfy LLC Tel. +7 (0) 953 604 186	
DENMARK: Somfy Nordic AB Tel. +45 (0) 65 325 793	SERBIA: Somfy Predstavni štv Tel. +381 (0) 25 841 510	
FINLAND: Somfy Nordic AB Tel. +358 (0) 957 130 230	SINGAPORE: Somfy PTE LTD Tel. +65 (0) 63 833 855	
FRANCE: Somfy France Tel. +33 (0) 450 967 096	SLOVAK REPUBLIC: Somfy spol. s.r.o Tel. +421 (0) 337 718 638	
GERMANY: Somfy GmbH Tel. +49 (0) 74 729 300	SOUTH KOREA: Somfy JOO Tel. +82 (0) 25 944 331	
GREECE: Somfy Hellas SA Tel. +30 (0) 2 106 146 768	SPAIN: Somfy Espana SA Tel. +34 (0) 934 800 900	
HONG KONG: Somfy Co. Ltd. Tel. +852 (0) 25 236 339	SWEDEN: Somfy Nordic AB Tel. +46 (0) 40 165 900	
HUNGARY: Somfy Kft Tel. +36 (0) 18 145 120	SWITZERLAND: Somfy AG Tel. +41 (0) 18 384 030	
INDIA: Somfy India Private Limited Tel. +91 (0) 1 146 111 555	SYRIA: Somfy Syria Tel. +963 (0) 955 580 700	
INDONESIA: Somfy Jakarta Representative Office Tel. +62 (0) 217 193 620	TAIWAN: Somfy Development Taiwan Branch Tel. +886 (0) 226 587 150	
IRAN: Somfy Iran Tel. +98 (0) 2 177 951 036	THAILAND: Bangkok Regional Office Tel. +66 (0) 27 143 170	
ISRAEL: SISA HOME AUTOMATION LTD Tel. +972 (0) 39 525 554	TUNISIA: Somfy Tunisia Tel. +216 (0) 98 303 603	
ITALY: Somfy Italia S.R.L. Tel. +39 (0) 24 847 181	TURKEY: Somfy Turkiye Tel. +90 (0) 2 166 513 015	
JAPAN: Somfy K.K. Tel. +81 (0) 454 750 732	UNITED ARAB EMIRATES: Somfy Gulf Tel. +971 (0) 48 832 808	
JORDAN: Somfy Jordan Tel. +962 (0) 65 821 615	UNITED KINGDOM: Somfy Ltd. Tel. +44 (0) 1 133 913 030	
KOREA: Somfy JOO Tel. +82 (0) 316 005 250	USA: Somfy Systems Inc. Tel. +1 (0) 6 093 951 300	
KUWAIT: Somfy Kuwait Tel. +965 (0) 9 889 467		

DK

Mål og dele

a = 71 mm

b = 50 mm

c = 51 mm

d = 11 mm

e = 31 mm

1

Logik modul

2

Ramme

3

Strømforsyning

Tilslutning af bus (┐┐) kun i kombination med animeo IB+ styring.

⚠ Advarsel
Produktet skal monteres af en autoriseret elektriker! Afbryd alle forbindelser til forsyning før arbejdet udføres.

Forbindelse til ...	Kabel	Parsnoet	Maks. længde
Motor	Min.: 4 x 0.75 mm²/18 AWG Max.: 4 x 2.5 mm²/14 AWG	—	150 m
IB+ Bus	Min.: 4 x 0.6 mm²/22 AWG Max.: 4 x 1.5 mm²/16 AWG	Anbefalet	1000 m
220-240 V AC	Min.: 3 x 1.5 mm²/16 AWG Max.: 3 x 2.5 mm²/13 AWG	—	

Installation

Monteringssted: Indendørs tørt

1

Monter kabler og fastgør ramme.

2

Tryk logik modul og forplade fast til rammen. Tilslut forsyning og kontroler motorens rotationsretning med op og ned knapperne.

⚠ Ved tilslutning af motorer med elektronisk endestop er det vigtigt at konfigurere start forsinkelsen i opsætningen.

Betjening

1

Op

2

Stop/my

3

Ned

4

Skift mellem aut. og man.

5

LED

Ergonomi Persienne EU:
Kort tryk på Op/Ned (→ vinkling)
Langt tryk på Op/Ned (→ kørsel Op eller Ned)

Ergonomi Persienne US:
Kort tryk på Op/Ned (→ kørsel Op eller Ned)
Langt tryk på Op/Ned (→ vinkling)

Vælg ergonomi

1

Afbryd forsyningen og tilslut igen.

2

Inden 30 sek. tryk på aut/man i 2 sek.

3

LED lyser
Grøn = screen
Orange = Persienne EU
Rød = Persienne US

4

Tryk gentagende gange på aut/man indtil LED viser farven på den ønskede mode.

5

Tryk på aut/man i 2 sek for at gemme indstilling.

6

Programmering er færdig når LED slukkes.

Standard mode = screen.

CHARACTERISTICS: Smooove UNO IB+		
Smooove UNO IB+	Pure Shine Silver Shine Black Shine	Ref. 1811203 Ref. 1811204 Ref. 1811205
Supply Voltage	220-240 V AC / 50 Hz	
Stand-by current (IEC 62301)	2.5 mA@ 230 V AC	
Stand-by power (IEC 62301)	< 0.5 W@ 230 V AC	
Max. motor current consumption	1 x 3.0 A, cos φ = 0.95	
Supply voltage of group control input	SELV, 16 V DC =	
Terminals	Screw connectors	
Running time per output	Max. 3 minutes	
Operating temperature	0° C to 40° C	
Relative humidity	85 %	
Material of housing	PC-ABS polycarbonate	
Housing dimensions	71 x 71 x 44 mm	
Degree of protection	IP 20	
Protection class	II (looped through PE connection - depending on the installation)	
Conformity	www.somfy.com/ce	

NL

Afmetingen en onderdelen

a = 71 mm

b = 50 mm

c = 51 mm

d = 11 mm

e = 31 mm

1

Logische module

2

Frame

3

Voeding

Aansluiting op de bus (┐┐) alleen bij de animeo IB+ besturing.

⚠ Waarschuwing
Dit product mag alleen door een deskundige aangesloten worden! Schakel de bedrading, die moet worden aangesloten, uit. Neem voorzorgsmaatregelen tegen onbedoelde op sturing!

Aansluiting aan ...	Bekabeling	Twisted pair	Max. lengte
Motor	Min.: 4 x 0.75 mm²/18 AWG Max.: 4 x 2.5 mm²/14 AWG	—	150 m
IB+ Bus	Min.: 4 x 0.6 mm²/22 AWG Max.: 4 x 1.5 mm²/16 AWG	Aanbevolen	1000 m
220-240 V AC	Min.: 3 x 1.5 mm²/16 AWG Max.: 3 x 2.5 mm²/13 AWG	—	

Installatie

Toepassingsgebied: droog (IP40)

1

Sluit de bedrading aan en monteer de adapter in de inbouwdoos.

2

Druk de logische module en het afdek raam tegelijkertijd voorzichtig in de adapter. Schakel de spanning in en controleer de looprichting met de “op” en “neer” toets.

⚠ Wanneer er elektronische motoren met deze motor controller worden bestuurd is het noodzakelijk de opstart vertraging voor elektronische motoren in de motor controller in te stellen.

Werking

1

Op

2

Stop/my

3

Neer

4

Automatische activering/deactivering

5

LED

Werking van de schakelaar EU:
Tip: Kort aanraken van de op of neer toets (→ tuimelen van jaloezieën)
Langer indrukken van de op of neer toets (→ op of neer sturen van het product)

Werking van de schakelaar US:
Kort aanraken van de op of neer toets (→ op of neer sturen van het product)
Tip: Langer indrukken van de op of neer toets (→ tuimelen van jaloezieën)

Kies de besturingsmodus

1

Haal de spanning eraf en zet deze er weer op.

2

Druk binnen 30 seconden op auto/manu gedurende 2 seconden.

3

LED brand
Groen = screen
Oranje = Jaloezie EU (tip-indrukken)
Rood = Jaloezie US (indrukken-tip)

4

Wissel met auto/manu tot de LED oplicht volgens de gewenste modus.

5

Druk de auto/manu toets gedurende 2 seconden in om de instellingen te bewaren.

6

Indien de programmering succesvol is verlopen is het LED uit.

Vooringestelde functie = screen

