

Läckagehantering i [kZg] i ÅldZk^kAgG^qZ

*1: Ågm

- 1.1 Brandsläckare måste skickas till auktoriserat ombud eller distributör för underhåll och omladdning.
- 1.2 Brandsläckare måste kontrolleras inom en viss tid efter tillverkningsdatum, i allmänhet ungefär två år. Om en kortare tid är föreskriven i lag har denna företräde.
- 1.3 Service och underhåll måste utföras av yrkesmän och dessa måste vara utbildade enligt del 3 och del 8 i BS 5306.
- 1.4 Service och underhåll måste utföras enligt föreskrifterna för portabla brandsläckare i del 3 och del 8 i BS 5306.
- 1.5 Vid service och underhåll måste certifierade släckmedel, drivgaser och reservdelar användas.
- 1.6 Kasserade brandsläckare och delar därav måste omhändertas enligt vad som föreskrivs i lag.

+1 NroAg b dhgrtheZo [kZg] i ÅldZk^g

- 2.1 Förberedelser före kontroll
 - Rengör brandsläckaren med tryckluft och dammtrasa.
 - Placera brandsläckaren korrekt på fästet.
- 2.2 Utvändig kontroll
 - Finns det någon korrosion, mekaniska skador eller oläsliga ord på etiketten?
 - Finns det rost på ytterhöljet?
 - Finns det rost eller mekaniska skador på ventilen?
 - Är munstycket komplett och felfritt?
 - Finns det några tecken på sprickor eller åldrande på slang?
 - Är plomberingen hel och i gott skick?

, 'L^kob^h^a ng] ^kaÁeZo [kZg] i ÅldZk^g

- 3.1 Internt trycktest
 - Demontera mätaren från ventilen och montera testmätaren i ventilen.
 - Jämför resultaten med Bilaga 1. Arbetstryck för Tang PD och Tang FM serien: +15 bar vid +20 °C.
 - Det ackumulerade tryckfallet inom två år ska inte vara mer än 10 % av arbetstrycket.
 - Avlägsna testmätaren efter kontrollen och sätt tillbaka mätaren med en ny O-ring.

3.2 Cylinderenheten

3.2.1 Förberedelser före kontroll

- Släpp ut drivgasen genom att trycka på testventilen. Skruva sedan ut ventilen ett eller två varv för att släppa ut kvarvarande tryck.
 - Töm cylindern genom att överföra släckmedlet till en annan behållare.
- #### 3.2.2 Kontroll av brandsläckaren
- Finns det någon synlig rost eller mekaniska skador på innerväggen?
 - Finns det några skador på ventilgängen?
 - Det finns ett innerfoder på cylindrarna i Tang FM-serien. Kontrollera om det finns några sprickor eller skador på fodret.
 - Cylindern måste provas enligt föreskrifterna för tryckkärl.

3.3 Ventilenheten

- Finns det rost eller mekaniska skador på ventilen?
- Kontrollera att alla delar på ventilen finns på plats.
- Rengör ventilen, stryk på lämplig mängd vaselin på fogen mellan sifonröret och ventilsätet.
- Byt till en ny O-ring.
- Montera en ny blyplombering och säkerhetstråd.

3.4 Slangenhet

- Kontrollera eventuella sprickor, åldring eller skador
- Kontrollera om det finns rost på slangfästena. Kontrollera att fästena sitter fast.
- Blås igenom slangens med tryckluft.
- Sätt tillbaka slangensheten på ventilen.

3.5 Munstycke

- Kontrollera eventuella sprickor, åldring eller skador på munstycket.
- Blås rent hålet med tryckluft.
- Sätt tillbaka munstycket på slangensheten.

3.6 Släckmedel

3.6.1 Förberedelser före kontroll

- Överför släckmedlet till en annan behållare.

3.6.2 Kontroll av släckmedlet

- Kontrollera släckmedlets tillförlitlighet vart 10:e år.
- Låt yrkesmän bedöma om släckmedlet kan återanvändas. Om det finns några tecken på klumpbildning, försämring m.m., byt ut släckmedlet mot samma typ av certifierat släckmedel.

3.6.3 Påfyllningsvikt för släckmedel

; kZg] I Ê\ dZkmi	LÊ\ df ^] ^ê mi	LÊ\ df ^] e^h ghf t^eZ olm	?^eêkZgl
Tang PD1E	Powder ABC Sumerian 20	1 kg	± 5%
Tang PD2	Powder ABC Sumerian 20	2 kg	± 3%
Tang PD6G	20% ABC Dry chemical powder	6 kg	± 2%
Tang PD6S	20% ABC Dry chemical powder	6 kg	± 2%
Tang PD12S	20% ABC Dry chemical powder	12 kg	± 2%
Tang FM6	BSX233	0,09 l skumkoncentrat +5,91 l vatten	-5%-0%

3.7 Sifonrör

- Demontera sifonröret från ventilen.
- Blås rent hålet med tryckluft.
- Rengör sifonröret och montera det på ventilen.

- 'DhgÜ nk^kg`

- 4.1. Utför konfigurering enligt bestämmelserna.
- 4.2. Den transportabla handbrandsläckaren kan fästas på en väggställning, placeras i skåp eller direkt på golvet.
- 4.3. Etiketten på framsidan bör sitta så att den syns tydligt.
- 4.4. En transportabel handbrandsläckare får inte placeras på en fuktig eller frätande plats.
- 4.5. Handbrandsläckaren får inte placeras på en plats där temperaturen är för hög. Använd värmeisolering vid behov.



. 'OZkgtg`

- 5.1. Nexas pulversläckare får användas till släckning av elbränder under 1000V.
- 5.2. Minimumavstånd till brandhärden är 1 meter.
- 5.3. Granska arbetstrycket på tryckmätarens gröna område månatligen
- 5.4. Handbrandsläckaren bör granskas under en bestämd tidsperiod.
- 5.5. En obrukbar handbrandsläckare bör tas ur bruk omedelbart. En ny bör installeras direkt.

GÅk d hgrthe g aZknmÜkh I dZ^nd^mhg hf nmÜj □
I ^kô ^h\angj ^kaÄedd rkZ i Á



; E: @: *

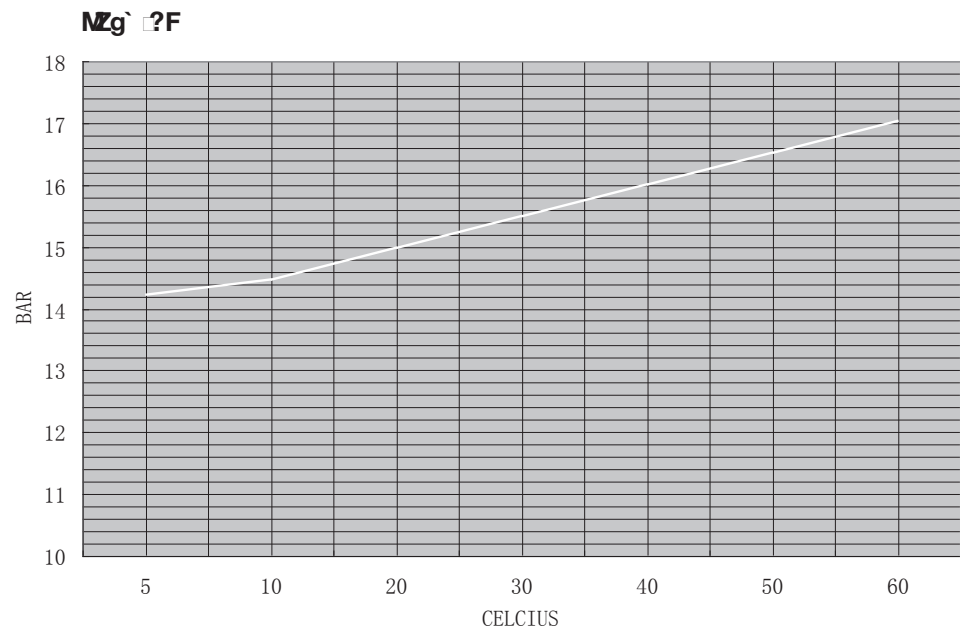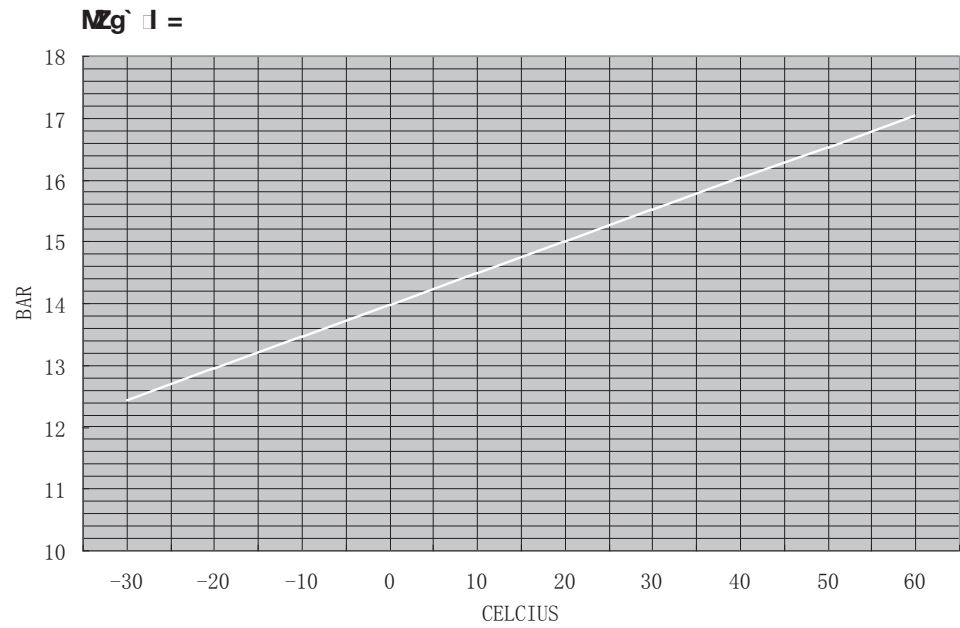


MRI



- (A) Trä, papper, tyg, plast
(B) Lättantändliga vätskor, bensin, kol, olja
(C) Gas


: GO..G= GEG@

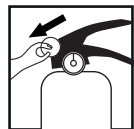

(1) Drag säkringspinnen loss.



(2) Rikta slangmunstycket mot brandhärden.

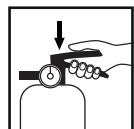

(3) Kläm släckningshandtaget mot handbrandsläckaren och sväng släckningsstrålen fram och tillbaka sidoriktning.

PRO
select
BY NEXA