

NO

Doc No: NEXA.NK-2000.20

Verson No: V1.1

Verson date: 2016-02-22

Artikkel: 13316



0832-CPR-F1315
NEXA Trading AB
Karl Johansgatan 152, 414 51 Göteborg
NEXA-005
NEXA13316-CPR-001
EN14604:2005/AC:2008
Røykvarsler for hjemmebruk

NEXA®

Bruksanvisning for røykvarsleren NEXA-005

Produktet

Røykvarsleren **NEXA-005** har en avansert analog krets og digital krets. Den er en fotoelektrisk (optisk) røykvarsler med lavt strømforbruk og lav spenning, og har et 3v litium-mangan-batteri med 5 års driftstid.


Egenskaper

- ◆ fotoelektrisk røykdeteksjon
- ◆ høy følsomhet
- ◆ lokalt røykvarslingsminne
- ◆ to deteksjonsmoduser: normal og lav sensitivitet (stillemodus)
- ◆ innebygd litium-mangan-batteri med 5 års driftstid, kan ikke skiftes ut
- ◆ varselsignal ved den 5-årige driftstidens utløp
- ◆ varselsignal for lav spenning
- ◆ lavt strømforbruk

Parametre

Tekniske spesifikasjoner	Røykvarsler		
	Spenning	DC3V (innebygd CR123A)	
	Lavspennings- inspeksjon	2.2V	
	Strøm	Alarmstrøm	Hvilestrøm
		≤120mA	≤2uA
	Statusdisplay	Normal røykdeteksjon	LED (rød) blinker én gang hvert 6 minut, intet alarmsignal.
		Røykdeteksjon eller nøkkeltest	LED (rød) blinker, kontinuerlig alarmsignal.
		Deteksjon med lav sensitivitet (stillemodus)	LED (rød) blinker hvert 10. sekund, intet alarmsignal, deteksjon med lav sensitivitet kanselleres automatisk etter cirka 9 minutter.
		Alarmminne	LED (grønn) blinker 3 ganger hvert 43. sekund, og stanser etter 24 timer. For å avbryte dette før tiden, trykk på testknappen. Et nytt signal lyder. Trykk på testknappen en gang til. Røykvarsleren går da tilbake til normal modus, og minnet er nullstilt.
		Lavspenningsinspeksjon	LED (rød) blinker én gang, alarmsignal i cirka 43 sekunder.
	Alarmvolum	≥85dB ved 3 meter	
	Driftstemperatur	-10°C~+40°C	
	Luftfuktighet	≤95%RH (ingen kondensering)	



Utseende (Figur 1)

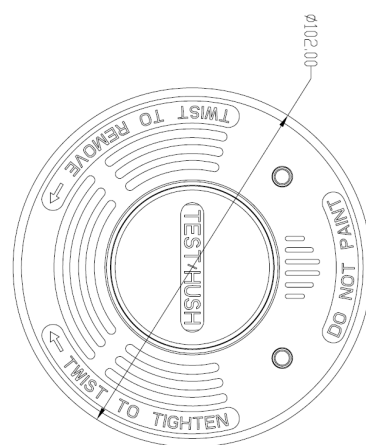





NEXA-005

Figur 1

Dimensjoner

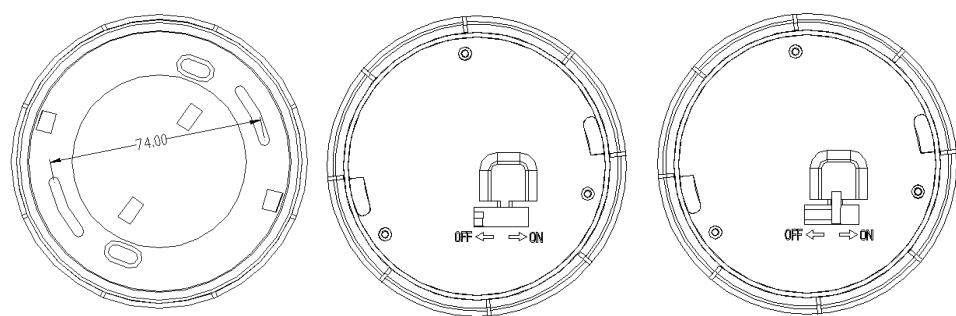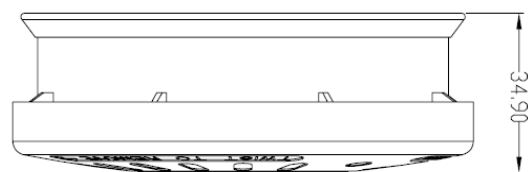


Bruk

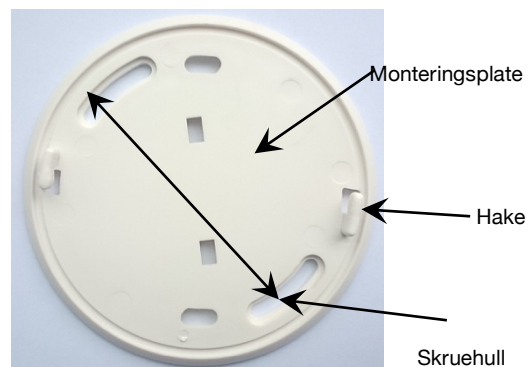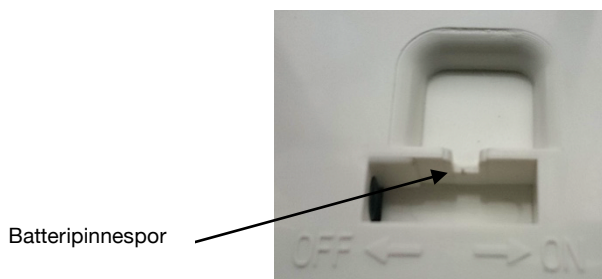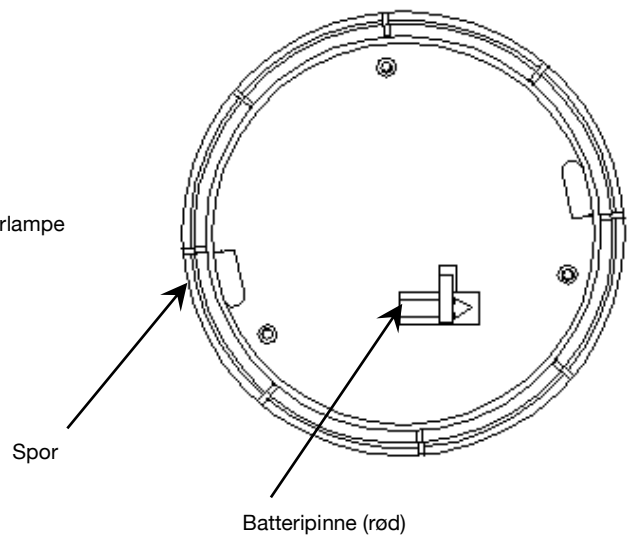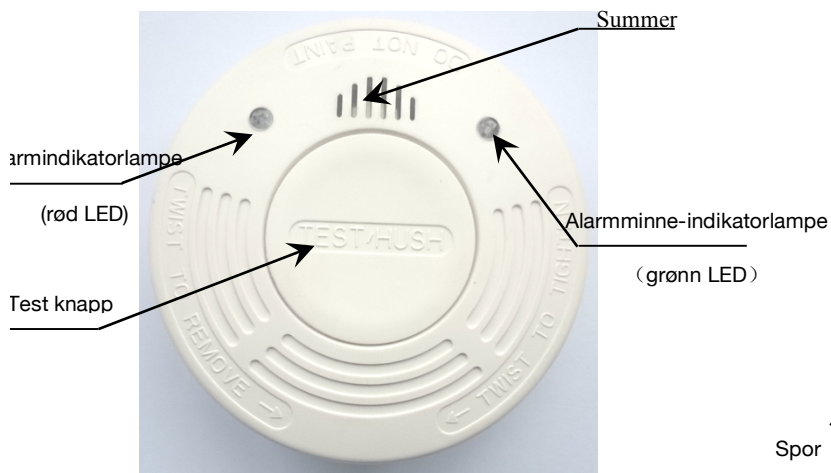


Figur 2

1. Ta ut produktet og løsne monteringsplata.
2. Batteripinnen (rød) er i OFF til å begynne med, som i Figur 3
Slå den på (ON) ved å flytte den til pinnesporen-posisjonen, som i Figur 4.

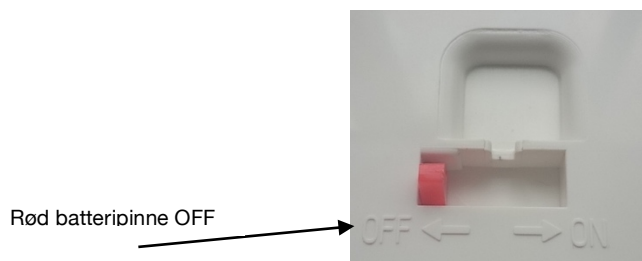

figur 3

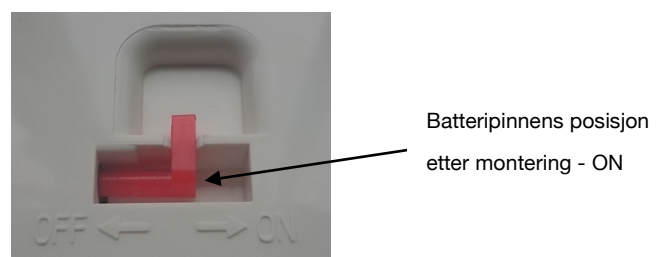

figur 4

Sette batteripinnehendelen i plan med overflaten

Flytt batteripinnen til posisjonen ved sporet, vri på batteripinnen og fest den i sporet så den er i plan med overflaten.

3. Montering

Trykk haken på monteringsplata inn i sporet på røykvarsleren. Vri den med klokka og fest den i sporet.

4.1. Knappetest

Trykk inn test/demp-knappen. Hvis den røde indikatorlampa blinker raskt og alarmen lyder, betyr det at røykvarsleren fungerer som den skal. Samtidig går røykvarsleren inn i deteksjonsmodusen med lav sensitivitet. Cirka 9 minutter senere skifter den automatisk til normal deteksjonsmodus.

4.2 Deteksjon med lav sensitivitet (stillemodus)

1. Utsett røykvarsleren for litt røyk for å utløse alarmen, og trykk på test/demp-knappen. Røykvarsleren vil gå ut av alarmmodus og inn i lavsensitivitetsmodus. Røykvarsleren er stille (og vil gå inn i normal deteksjonsmodus etter 9 minutter), og vil ikke avgi alarm før røykkonsentrasjonen blir høyere.

2. Trykk inn test/demp-knappen igjen for å kansellere deteksjon med lav sensitivitet. Røykvarsleren vil gå inn i normal deteksjonsmodus.

Merk: Dersom det fortsatt er røyk i luften etter at deteksjon med lav sensitivitet er kansellert, vil røykvarsleren fortsette å avgi alarm.

5. Alarmminne

Etter testen lagres røykdetekteringen i røykvarslerens minne, og den grønne LED-lampa blinker i 43 sekunder. På den måten ser du at røykvarsleren er aktivert. Lampa slukner helt etter 24 timer. Første gang du trykker inn test/demp-knappen etter at en alarm er utløst, vil røykvarsleren gi beskjed med spesiell alarmmodus. Når test/demp-knappen slippes, vil alarmminnet slettes. Trykk deretter inn test/demp-knappen for en normal nøkkeltest.

Sette opp røykvarsleren

1. Velg et egnet sted å plassere røykvarsleren.
2. Merk av for hullene i monteringsplata, bor hull på de nødvendige stedene i taket, og plasser plastpluggene i hullene.
3. Fest monteringsplata ved å skru skruene inn i plastpluggene.
4. Fest de to hakene på monteringsplata i sporet på røykvarsleren. Vri røykvarsleren med klokka for å feste den sikkert på monteringsplata.
5. Utfør en test etter monteringen. Trykk inn test/demp-knappen. Hvis den røde indikatorlampa blinker raskt samtidig som alarmen fortsetter, betyr det at røykvarsleren fungerer som den skal. Røykvarsleren går inn i deteksjonsmodus med lav sensitivitet. Den røde LED-lampa blinker hvert 10. sekund. Cirka 9 minutter senere skifter den automatisk til normal deteksjonsmodus. Du kan også trykke inn test/demp-knappen igjen og kansellere deteksjonsmodus med lav sensitivitet.

Vedlikehold

1. Det anbefales å teste røykvarsleren en gang i uken.
2. Rengjør røykvarsleren hver tredje måned.
3. Hvis noe ikke fungerer som det skal, utfør feilsøking. Hvis problemet vedvarer, skal du ikke åpne produktet selv, men kontakte en fagmann.

Feilsøking

Feil	Årsak	Tiltak	Kommentar
Ingen respons fra TEST-nøkkelen.	Den røde batteripinnen er på OFF, Røykvarsleren er ikke på.	Flytt batteripinnen till ON	
	Feil i krets eller batteri	Kontakt produsenten eller en fagmann.	

Punkter å være oppmerksom på

1. Ikke monter produktet på steder som er støvete, fuktige eller svært varme, f.eks. kjøkken eller badrom.
2. Pass på at gjenstander i nærheten av røykvarsleren ikke vil sperre for lyssignalene eller dempe alarmlyden.
3. Batteriet er ikke utskiftbart.

Avhending av produktet

1. Vi oppfordrer til at emballasjen resirkuleres.
2. Brukte batterier og elektrisk utstyr skal ikke kastes med husholdningsavfall.

Følgende områder bør unngås:

- Steder der temperaturen blir lavere enn 0 °C eller høyere enn 40 °C
- Fuktige områder som bad, kjøkken, dusjrom og andre steder hvor den relative luftfuktigheten overstiger 90 %.
- I nærheten av pyntegjenstander, dører, lamper, vinduslister o.l. som kan forhindre røyken i å nå alarmen.
- På røykfylte steder, som f.eks. garasjer. Eksosgasser kan utløse falsk alarm.
- I nærheten av eller rett over varme komponenter som varmeovner eller ventilasjonsvifter som kan påvirke luftens retning.
- På steder med mye støv eller smuss, som f.eks. på et verksted.
- Plasser enheten minst 1,5 meter unna lysrør, og før kablene minst 1 m unna, ettersom elektrisk støy og/eller flimring kan påvirke enheten. Ikke koble røykvarsleren og lysrør eller dimmere på samme krets.
- Ikke plasser røykvarsleren i insektbefengte rom. Skadedyr og skitt på alarmsensoren kan forlenge svartiden.

Kvalitetsgaranti:

- A. Det gis en fem års garanti for dette produktet fra produsenten. Batteriet er dekket av garantien.
Produktet er forseglet og kan ikke repareres. Hvis enheten endres, opphører garantien. Hvis enheten ikke viker, returnerer du enheten og kvitteringen till forhandler.
- B. Skader etter uforsiktig eller feil bruk av produktet dekkes ikke av kvalitetsgarantien.

Produsent:

Nexa Trading AB,
Sweden

www.nexa.se

Ytelseserklæringen finnes på vår hjemmeside.

FIRE & SAFETY