

TR 16 - termostat med regulator

Elektronisk termostat/effektregulator med ekstern gulvføler og en innebygd romføler.

1. Spesifikasjoner

Driftsspenning: 230V +/- 10%, 50-60Hz
 Relè: 16A
 Temperaturområde: 10-40°C
 Tidsintervall regulator: 30min
 Maksbegrensing: 27°C. Kan ikke endres.
 Hysterese 0,5°
 Inngang for nattsenking 5°

2. Sikkerhetstiltak

Installasjon og tilkobling skal kun gjøres av en autorisert elektroinstallatør.

Les nøye igjennom monteringsanvisningen før installering av termostaten.

Strømmen må skrus av ved installasjon og vedlikehold.

Installasjonen må gjøres ihht. gjeldene forskrifter.


Ved bruk i tregulv må maks temperatur ikke overstige 27°C og termostaten bør derfor

Tilkobles som punkt 3. (Både intern og ekstern føler) under følerinnstilling.

3. Montering og installasjon

Tilkoblings klemmer:

1 og 2: Spenning inn
 3 og 4: Last ut
 5: Nattsenking 5°
 6 og 7: Gulvføler

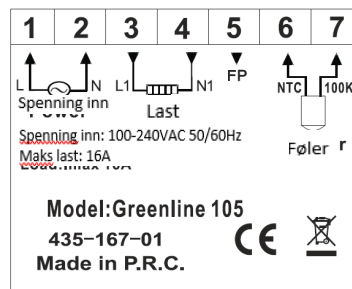

Termostaten er beregnet for montering i standard veggboкс.

1. Løsne skrue under innstillingshjulet.
2. Monter ramme og termostat i veggboksen
3. Skru til skrue og monter hjulet.

4. Innstillinger


Velg mellom effektregulator (PI) eller termostat (HP)

Velg størrelse på last. HI = 10-16A og LO = 0-10A

Velg føler. Gulvføler som hovedføler (fabrikkinnstilling). FR.

Romføler som hovedføler. RM.

gulvføler
 Eller rom- og gulvføler. FR+RM. Romføler er da hovedføler og
 maksbegrensningsføler på 27°C. Maksbegrensingen er fast og kan
 ikke reguleres.

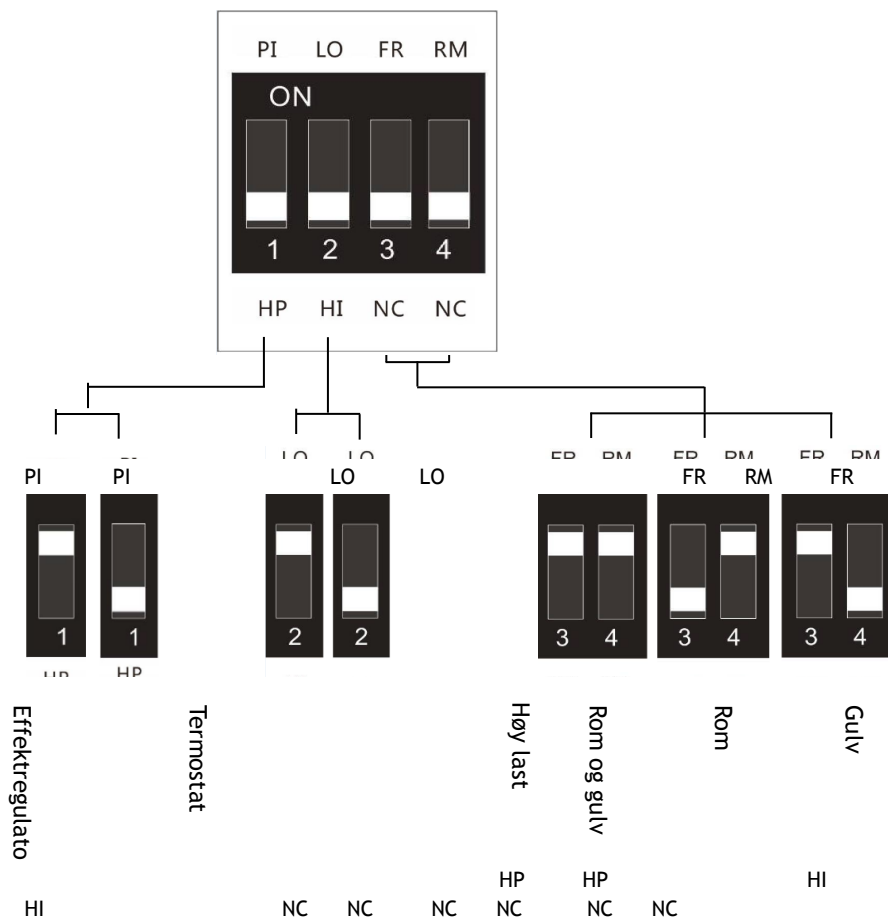

Effektregulatoren regulerer varmen tidsproposjonalt med en syklus på 30 min. Stilles hjulet inn på f.eks. 5 vil varmen være på i 15 min og av i 15 min.

