

## MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

### **Centech fordelingsskap:**

Designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger.

Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Fordelingsskapene leveres også med påmontert jordskinne i topp (KLB24). Skapet er også klargjort for montering av en ekstra jordskinne i bunn.

Cenika fordelingsskap med svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparinger for innfelt Schuko stikk. (50x50mm)

### **Teknisk spesifikasjon:**

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk, noe som gir høy finish og god holdbarhet.

Skapene kommer med ferdig montert jordskinne i topp (KLB24) og er klargjort for dette i bunn.


### **Montasjeveiledning Centech fordelingskap:**

Frontavdekking m/dør fjernes før montering.

Legg så innfellingsboksen med flenskant direkte på stenderverk. Og skru denne fast med medfølgende skruer inn i sidevegger.

Innfellingsboks må justeres i vater for å sikre korrekt dørfunksjon.


**NB:** Innfellingsboksen **MÅ** festes slik at flenskant ligger mot reisverk/stender.

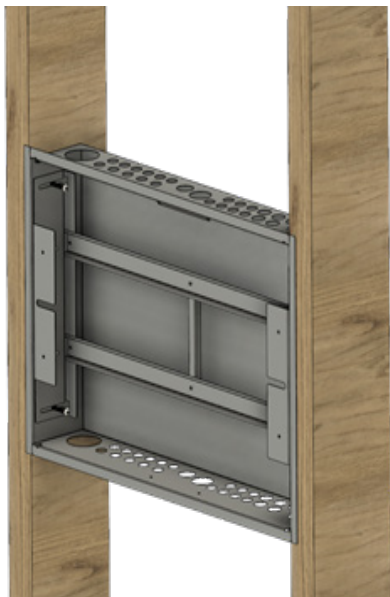

Innsats med din-skinner kan justeres for veggpanel/-plater med tykkelse mellom 12-24mm.

Når veggpanel/-plater er montert, løsnes festeskruer noen mm slik at man kan skyve innsats med din-skinner inn i innfellingsboksen. Innsats justeres slik at det er 12mm mellom denne og fremkant ytre veggpanel/-plater. Dette for å sikre at frontprofil blir korrekt festet.

Deretter strammes skruene.

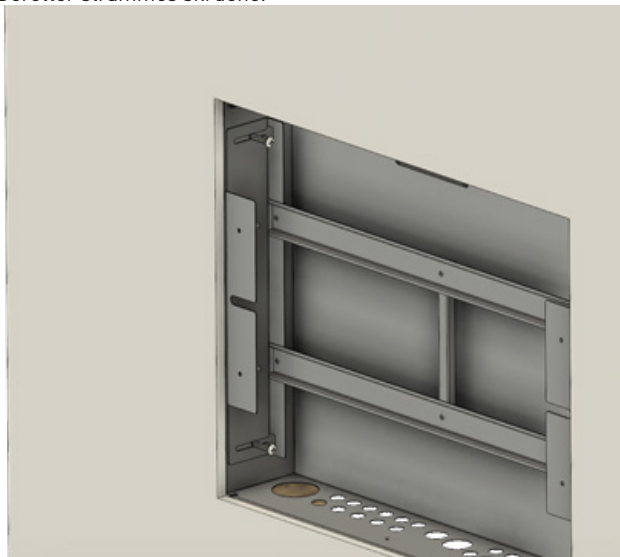

## MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Frontavdekking monteres. Hvis avstand i forrige avsnitt er fulgt korrekt, skal denne da passe direkte uten flere justeringer.



Det anbefales å sjekke dørbevegelse ved å prøvemontere frontavdekkingen før alt blir koblet ferdig i skapet.

