



BRUKER- OG INSTALLASJONSHÅNDBOK

GARO SR5 BT | GARO SR5 Wi-Fi | GARO SR5 Pro

1. INTRODUKSJON

Gratulerer med kjøpet av GARO SR5 komfyrvakt.

Denne guiden beskriver bruk, installasjon og vedlikehold av de tre versjonene av produktet: GARO SR5 BT, GARO SR5 Wi-Fi og GARO SR5 Pro.

Før du leser, vennligst sjekk Garo-nettstedet for en oppdatert versjon av denne bruksanvisningen: www.garo.no.

Vi ønsker deg en trygg og hyggelig matlagning

1.1 Produsentinformasjon

GARO SR5 er designet og produsert av Safera, et finsk selskap med eksperter på smart matlagning.

1.2 Agenten i Norge



GARO AS
Sankt Hallvardsvai 3,
3414 LIERSTRANDA

www.garo.no
Tlf. 32 89 64 50
garo@garo.no

Contents

1. Introduksjon
2. Informasjon og advarsler
3. Hoved-funksjoner
4. Installasjon
5. Valgfritt: Sammenkobling med Safera Power Control (PCU)
6. Vedlikehold
7. Feilsøking
8. Tekniske spesifikasjoner
9. For private husholdninger i EU: Informasjon om avfallshåndtering for brukere av WEEE
10. Samsvarserklæring
11. Lisensvilkår for Safera Sense Firmware

2. INFORMASJON OG ADVARSLER



Følg disse anvisningene nøye og vær særlig oppmerksom på anvisningene som er markert på følgende måte:

⚠ ADVARSEL

Følg anvisningene som er markert med advarsel nøye for å forhindre personskafe og skade på eiendom.

⚠ OBS

Følg anvisningene som er markert med merknad nøye for å forhindre skade på eiendom.

💡 TIPS

Tips gir deg nyttige råd om bruk av utstyret.

2.1 Generelle advarsler

⚠ ADVARSEL

Denne enheten er laget i henhold til EN 50615 kategori B – forebygging av branner som oppstår av overoppheting av olje i panner og gryter på en kokeplate. Denne enheten er kanskje ikke egnet for branner som oppstår fra brennbare materialer som er blitt etterlatt i nærheten av eller på kokeplaten. Denne enheten er kanskje ikke egnet for branner som oppstår fra ovnen.

Bruk av GARO SR5 fritar deg ikke for ansvar for sikker matlagning. Les kapittel 10 og 11 nøye for begrensninger.

GARO SR5 erstatter ikke lovpålagte brannalarmer i hjemmet. Forsikre deg om at brannsikkerheten i hjemmet ditt er i samsvar med det lokale regelverket.

Tilberedning av mat med åpen flamme er forbudt under kjøkkenventilatoren. Det er også forbudt å bruke gasskomfyrbrennere uten kokekar.

GARO SR5 er kun ment for husholdningsbruk. Utstyret må ikke brukes i storkjøkkener eller sammen med komfyrer og plate-topper som er ment for profesjonell bruk.

GARO SR5 kan ikke repareres av brukeren. Av sikkerhetsmessige og driftssikre grunner må du ikke demontere produktet. Kontakt GARO for alle servicebehov.

GARO SR5 styrer kun komfyren og/eller ovnen hvis den er utstyrt og riktig koblet til valgfri Power Control Unit (PCU).

2.2 Ytterligere advarsler når sammenkoblet med valgfri strømstyringsenhet (se kapittel 5.)

⚠ ADVARSEL

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.

Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den erstattes av servicepersonellet til produsenten eller deres representant for å unngå farer.

Hvis apparatet har blitt oppbevart i et kaldt rom, må det oppnå romtemperatur før det kobles til strømmettet.

2.3 Sikkerhetsinformasjon om batterier

 **ADVARSEL**

Hvis du ikke følger instruksjonene under kan det medføre til at batteriene lekker væske og gass, eller til og med eksploderer:

- Du må ikke eksponere batteriene for sterk varme, sette dem inn med feil polaritet eller prøve å lade dem opp.
- Skift alltid alle batteriene samtidig, med samme produsent, modell og alder på alle batteriene.
- Ikke la tomme batterier være i enheten over lengre perioder.
- Gjenvinn de tomme batteriene i henhold til lokale forskrifter, ikke kast i husholdningsavfall.
- Hvis du får lekket væske i øynene må du ikke gni dem, ettersom det kan være fare for å miste synet. Skyll øynene med vann og kontakt lege umiddelbart.
- Hvis du får lekket væske i munnen, skyll med vann og kontakt lege umiddelbart.
- Hvis du får lekket væske på huden eller klærne, skyll med store mengder vann for å forhindre brannskader.

2.4 Sikkerhetsinformasjon om laser

GARO SR5 Pro inneholder to laserlyskilder:

1. Klasse 1-laser som er en del av systemet for optisk avstand og bevegelsesdeteksjon. Dette er en usynlig infrarød laser som ligner på vanlige autofokuslasere i (mobiltelefon) kameraer. Den er rettet fra sensorlinsens område mot komfyrområdet.
2. Klasse 3R-laser som er en del av sensor-systemet for luftkvalitet. Denne klassifiseringen gjelder bare i tilfeller der denne laseren er inne i produktet og ikke er direkte synlig for brukeren under normal drift. Diffuse refleksjoner kan sees hvis batteridekselet/ monteringsfestet fjernes. Ikke stirr direkte inn i disse refleksjonene eller inspisere dem med optiske instrumenter. Det må utvises forsiktighet for ikke å skade eller demontere sensorenheten slik at laserkilden blir helt eksponert. Ved utilsiktet skade på innkapslingen som fullstendig eksponerer den synlige røde laserstrålen, unngå direkte eksponering av strålen mot øyet og ikke undersøk den med optiske instrumenter. I slike tilfeller må du fjerne batteriene og slutte å bruke produktet.



3. HOVED-FUNKSJONER

3.1 Matlagingssikkerhet

GARO SR5 overvåker komfyrområdet og forbedrer sikkerheten under matlaging ved å gi en alarm med et rødt blinkende lys hvis det oppdager en potensiell farlig matlagingssituasjon. Disse situasjonene kan for eksempel være et kokekar som overoppheves eller langvarig fravær av personer under matlaging. Når du hører alarmen, ta det rolig og kontroller situasjonen. Hvis det ikke er noen fare, kan du stoppe alarmen ved å trykke på OK-knappen.

For å sammenkoble GARO SR5 til plate-toppen og kjøkkenmiljøet ditt er det nødvendig med Bluetooth-tilkobling til en mobiltelefon under installasjonen (se kapittel 4.4). Etter installasjonen er ikke Bluetooth nødvendig for funksjonen som gjelder for sikkerhetsalarm ved matlaging. Med GARO SR5 Wi-Fi og SR5 Pro kan fjernalarmer aktiveres ved å konfigurere en Wi-Fi-tilkobling via Safera App (se kapittel 4.4).

Vær oppmerksom på at ikke alle mulige farer kan oppdages. Legg også merke til begrensningene i kapittel 2.1 og 11.

3.2 Luftkvalitet

Kun GARO SR5 Pro-versjon: SR5 Pro indikerer og overvåker kjøkkenluftkvaliteten. Denne funksjonaliteten krever Safera App og Bluetooth-tilkobling til en mobiltelefon, se kapittel 4.4.

3.3 Smart matlaging

Smarte tilberedningsfunksjoner hjelper deg med å lage mat bedre og enklere. Disse funksjonene inkluderer automatiserte

tidsur og temperaturrelaterte hjelpere. Denne funksjonaliteten krever Safera App og Bluetooth-tilkobling til en mobiltelefon, se kapittel 4.4.

Ytterligere funksjoner vil bli lagt til via trådløs programvareoppdatering fra Safera-appen.

3.4 Indikasjonssammendrag



LED-farge	Lyd	Funksjon
Rødt blinker tre ganger, raskt	Ja, høy lydtone	Komfyrfare
Rødt blinker tre ganger	Ja, lav lydtone 3-tone	Lavt batteri
Blå blink, kontinuerlig	Nei	Sense leter etter en Bluetooth-forbindelse til en mobiltelefon
Blått lys, konstant	Nei	Sensorenheten er i programvareoppdateringsmodus. Hold mobiltelefonen din i nærheten og ikke lukk Safera-appen under programvareoppdatering.
Grønt lys, konstant	Nei	Sensorenheten går inn i programvareoppdateringsmodus. Hvis det grønne lyset ikke blir blått innen to minutter, må du fjerne og sette inn batteriene igjen.
Lilla lys, konstant	Nei	Sensorenheten er i sammenkoblingsmodus for valgfritt tilbehør
Gult lys, konstant	Nei	Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger pågår, dette kan ta et par minutter

4. INSTALLASJON

4.1 Kontroller eskens innhold

Følgende komponenter skal være inkludert:

1. Sensorenhet og batterier (3 x AA)
2. Veggmonteringsfeste (forhåndsinstallert)
3. Monteringsfeste for kjøkkenventilator (ikke installert)
4. Denne bruksanvisningen

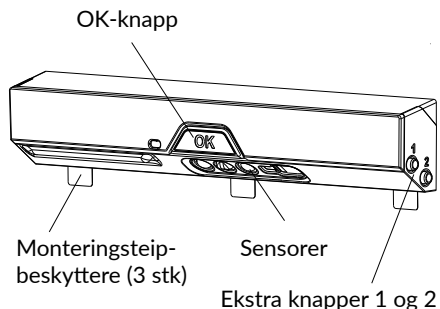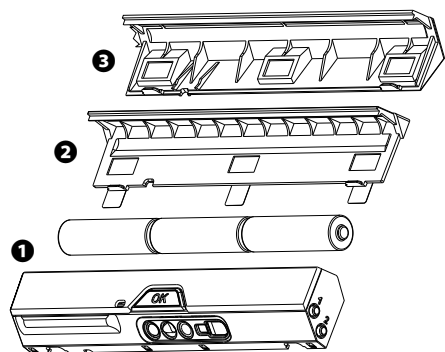


4.2 Slå på sensorenheten

Fjern veggfestet for å åpne batteriplassen ved å trekke det forsiktig opp. Festet holdes på plass av magneter. Sett inn de medfølgende batteriene, legg merke til polariteten. Sensorenheten skal nå slå seg på.


4.3 Montering av sensorenheten

Det finnes to alternative monteringsmetoder:

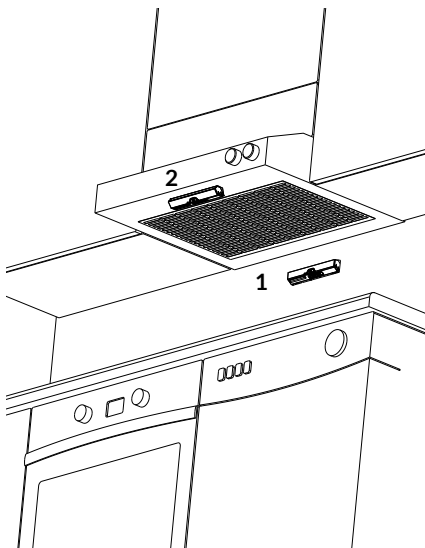


1. Kjøkkenvegg

Bruk veggmonteringsfestet (installert som standard). Sensorenheten skal installeres i vater slik at sensorene peker nedover mot komfyren.

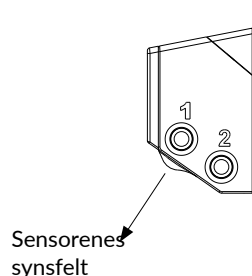

2. Under kjøkkenventilator

Bruk festet for kjøkkenventilator (separat i esken). Sensorenheten skal installeres i vater på undersiden av kjøkkenventilatoren. Forkanten på sensorenheten skal plasseres i forkant av de fremre kokeplatene, OK-knappen skal vende mot brukeren.

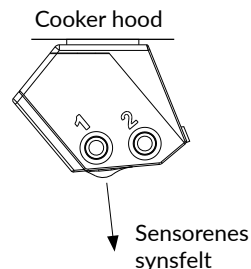

For informasjon om den mest oppdaterte monteringsmetoden og informasjon om komfyrstøtte, vennligst se «Installasjonsveiviser»-delen i Safera-appen. For den fabrikkutsendte programvareversjonen er de tillatte spesifikasjonene for monteringshøyde:

Installasjon	Høyde
Veggfeste, komfyrbredde opptil 60 cm	50 cm ± 5 cm
Veggfeste, komfyrbredde fra 60 cm til 90 cm	60 cm ± 5 cm
Kjøkkenventilatorfeste, elektrisk platetopp bredde opptil 60 cm	45 - 85 cm
Kjøkkenventilatorfeste, elektrisk platetopp bredde fra 60 cm til 90 cm	55 - 85 cm
Kjøkkenventilatorfeste, gasskomfyrer	75 - 85 cm

Hvis du ikke kan bruke Safera-appen og installasjonsveiviseren, kan du installere produktet, men du er begrenset til følgende standard monteringsspesifikasjoner:

- Veggfeste, elektrisk komfyr med bredde opptil 60 cm -- monteringshøyde: 50 cm ± 5 cm
- Kjøkkenventilatorfeste, elektrisk komfyr med bredde opptil 60 cm -- monteringshøyde: 60 cm ± 5 cm

Monteringshøyden skal måles fra komfyroverflaten til toppen av sensorenhetens deksel.

Vær oppmerksom på at i skrivende stund støttes ikke komfyrer bredere enn 90 cm.

Monteringsveiledning:

1. Velg den mest passende monteringsmetoden og sett på riktig monteringsfeste på sensorenheten.
2. Forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i sensorenes synsfelt mellom den valgte sensorenhetens plassering og komfyren.
3. Forsikre deg om at monteringsstedet er fritt for direkte sollys og andre kilder til kraftig lys og varme.
4. Rengjør monteringsstedets overflate grundig.
5. Merk den nøyaktige plasseringen til monteringsstedet.
6. Fjern den røde beskyttelsesteipen som dekker teipen på monteringsfestet, og trykk sensorenheten godt på plass på det markerte stedet.

4.4 Koble til Safera Mobile App med Bluetooth

Installer Safera-appen på mobiltelefonen din. Appen er nødvendig ved første oppsett, firmwareoppdateringer, konfigurasjon og avanserte funksjoner (Smart Cooking og luftkvalitet).

Sammenkoble Safera-app med GARO SR5:

1. Last ned og installer Safera App til din mobiltelefon (søk etter «Safera App» i App Store).
2. Åpne Safera-appen og velg «Koble til en ny Safera Sense».
3. Trykk på OK-knappen på sensorenheten.
4. «Safera» eller «Safera Sense» skal vises i listen. Velg ved å trykke.
5. Hvis du blir spurt om Bluetooth-sammenkobling, svar for å tillate det.
6. Hvis du blir spurt om du vil oppdatere sensorenhetens firmware, tillater du det. Dette er veldig viktig for å sikre at produktets ytelse er oppdatert.
7. Gå til «Installasjonsveiviser»-delen i Safera-appen (denne delen kan også starte automatisk på dette tidspunktet). Appen guider deg gjennom spørsmål angående kjøkken og komfyrtype og konfigurerer deretter automatisk GARO SR5 for ditt miljø.

5. VALGFRITT: SAMMENKOBLING MED SAFERA POWER CONTROL (PCU)

5.1 Sammenkobling med PCU

1. Installer en Safera strømsstyringsenhet som beskrevet i kapittel 5.3 og fortsett deretter sammenkoblingen fra trinn 2 nedenfor.
2. Trykk på ekstra knappen 1 i fem sekunder til du hører signalet og OK-knappen lyser blått.
3. Sett inn sikringene eller aktiver automatsikringen for komfyr og stekeovn, eller koble strømsstyringsenhetens strømkabel til et vegguttak. Strømsstyringsenheten vil nå kontakte sensorenheten som gir et lydsignal (•••).
4. Åpne Safera-appen og gå til delen «Installer en ny Safera Sense» (denne delen kan også starte automatisk på dette tidspunktet). Appen vil guide deg gjennom spørsmål angående kjøkken og komfyrtype.


5.2 Sjekk operativ tilstand

1. Slå på en komfyrplate med maksimal effekt. Bruk en egnet kjele for induksjonskomfyr.
2. Trykk og hold OK-knappen i 5 sekunder: Systemet skal kutte strømmen til komfyren.
3. Test at ingen av komfyrplatene og stekeovnen (hvis koblet til komfyrbeskyttelsen) kan brukes: Hvis ok, slå av komfyren og stekeovnen.
4. Slå på strøm til komfyren ved å trykke på OK-knappen: Indikatorlampen skal blinke grønt én gang. Hvis ikke, se Feilsøking i kapittel 8.
5. Vellykket kontroll av funksjon:

Dato	Installering
------	--------------

▲ ADVARSEL

Hvis du bytter komfyr eller strømsstyringsenhet, må du sammenkoble strømsstyringsenheten igjen og kjøre «installasjonsveiviseren» i mobilappen på nytt.

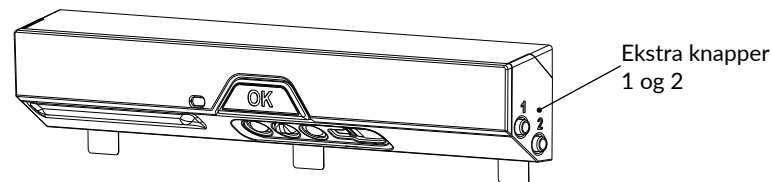

5.3 Installation of Power Control Units (Optional)

PCU6.1-P

1-fases, stikkontakt UT.
Se sidene 12-13.



PCU6.1-PP

1-fases, stikkontakt INN og UT.
Se sidene 14-15.



PCU6.3-F

3-fase, fast installasjon i TN-nett.
Kobling: 400V anlegg med 3 fase
16A forsyning.
Se sidene 16-17.



PCU6.1-S

1-fases, Schuko-stikkontakt IN/
OUT.
Se sidene 18-19.




PCU6.1-F

1-fases,
Se sidene 20-21.



PCU6.1-P - INSTALLASJON

1-fases, stikkontakt UT.

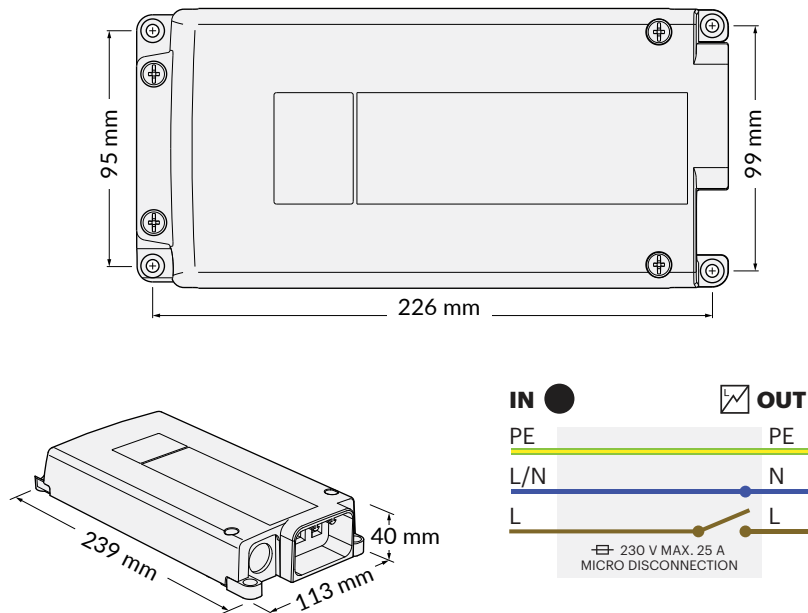

▲ ADVARSEL


Forsikre deg om at det ikke er strømforsyning til komfyren og ovnen ved å slå av sikringen. Forsikre deg også om at komfyren er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når strømstyringsenheten er koblet til strømmettet. Hvis en ledning er løs, må den dekkes ordentlig.

▲ VIKTIG




Installer strømstyringsenheten slik at den ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontroller at alle kabler kan beveges fritt.

Monter strømstyringsenheten i ventilert område, og ikke utsett den for overdreven varme. Se etiketten på strømstyringsenheten for brukstemperaturer.

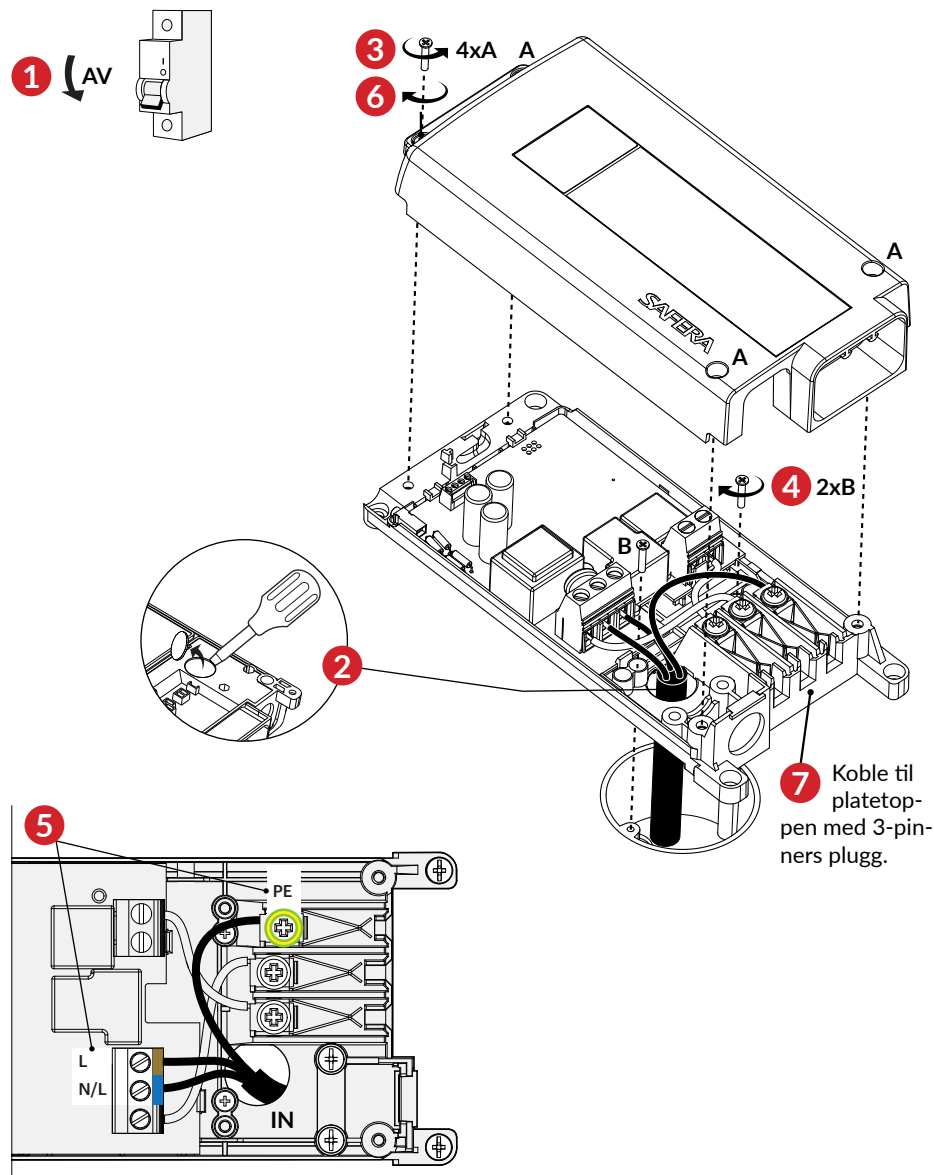

PCU6.1-PP - INSTALLASJON

1-fases. Stikkontakt INN og UT.

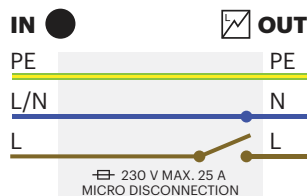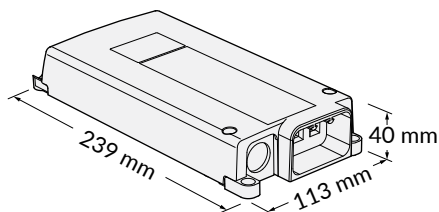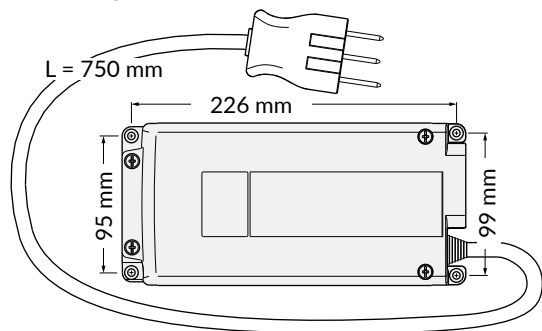

⚠ ADVARSEL

Forsikre deg om at det ikke er strømforsyning til komfyren og ovnen ved å slå av sikringen. Forsikre deg også om at komfyren er slått av.



Utgående kabler er alltid strømførende når strømstyringsenheten er koblet til strømmettet. Hvis en ledning er løs, må den dekkes ordentlig.

⚠ VIKTIG

Installer strømstyringsenheten slik at den ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontroller at alle kabler kan beveges fritt.


Monter strømstyringsenheten i ventilert område, og ikke utsett den for overdreven varme. Se etiketten på strømstyringsenheten for brukstemperaturer.

PCU6.1-PP: spesielt tilpasset for eksisterende installasjoner, med enkel ettermontering. Denne modell er ikke i henhold til kravene i NEK 400:2014 for installering i nyinstallasjoner, da denne er pluggbar. Da må PCU6.1-P eller PCU6.3-F velges.

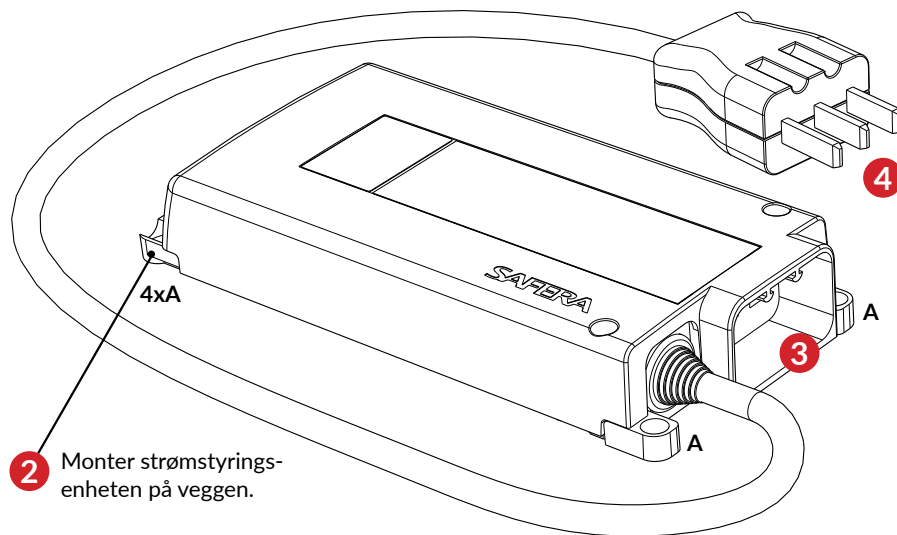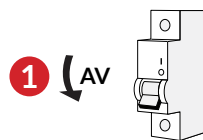

PCU6.3-F - INSTALLASJON

3-fase, fast installasjon i TN-nett

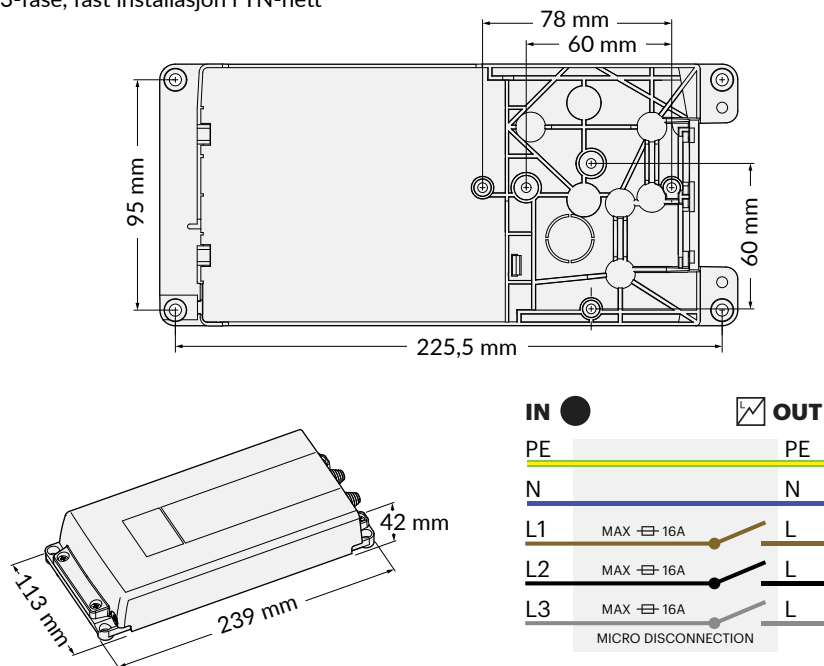

ADVARSEL


Forsikre deg om at det ikke er strømforsyning til komfyren og ovnen ved å slå av sikringen. Forsikre deg også om at komfyren er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når strømstyringsenheten er koblet til strømmettet. Hvis en ledning er løs, må den dekkes ordentlig.

▲ VIKTIG


Installer strømstyringsenheten slik at den ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontroller at alle kabler kan beveges fritt.

Monter strømstyringsenheten i ventilert område, og ikke utsett den for overdreven varme. Se etiketten på strømstyringsenheten for brukstemperaturer.

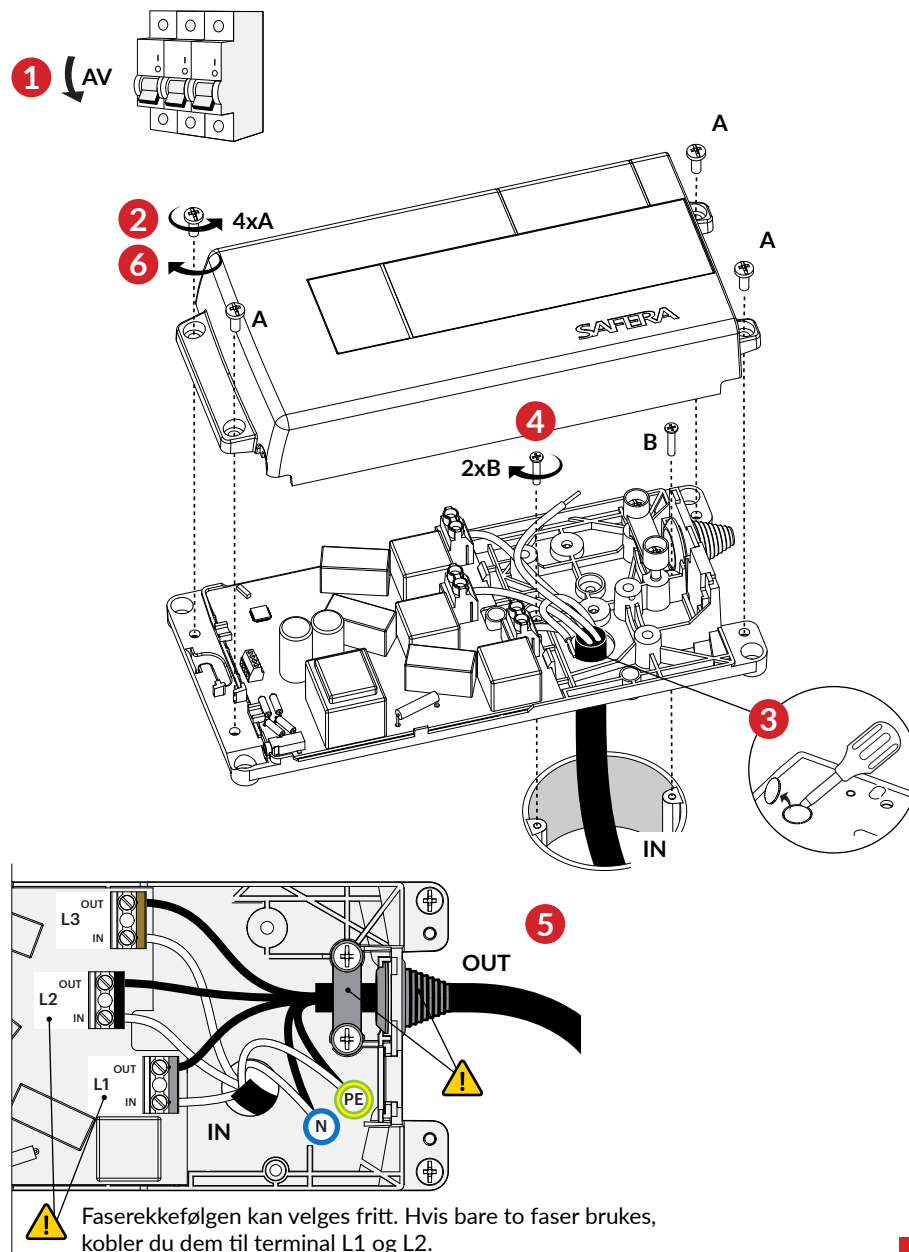

PCU6.1-S - INSTALLASJON

1-fases, Schuko-stikkontakt IN/OUT

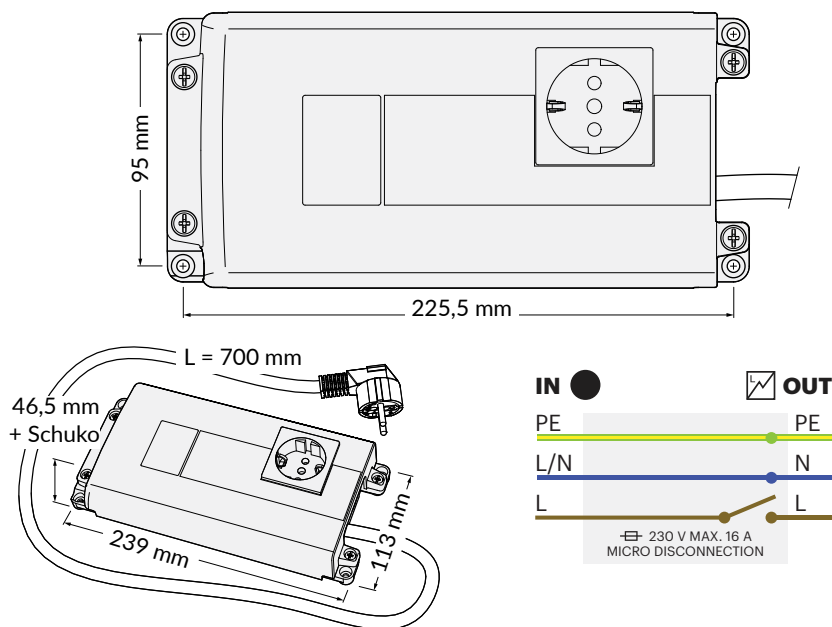

▲ ADVARSEL

Forsikre deg om at det ikke er strømforsyning til komfyren og ovnen ved å slå av sikringen. Forsikre deg også om at komfyren er slått av.



Utgående kabler er alltid strømførende når strømstyringsenheten er koblet til strømmettet. Hvis en ledning er løs, må den dekkes ordentlig.

▲ VIKTIG

Installer strømstyringsenheten slik at den ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontroller at alle kabler kan beveges fritt.


Monter strømstyringsenheten i ventilert område, og ikke utsett den for overdreven varme. Se etiketten på strømstyringsenheten for brukstemperaturer.

PCU6.1-S: spesielt tilpasset for eksisterende installasjoner, med enkel ettermontering. Denne modell er ikke i henhold til kravene i NEK 400:2014 for installering i nyinstallasjoner, da denne er pluggbar. Da må PCU6.1-P eller PCU6.3-F velges.

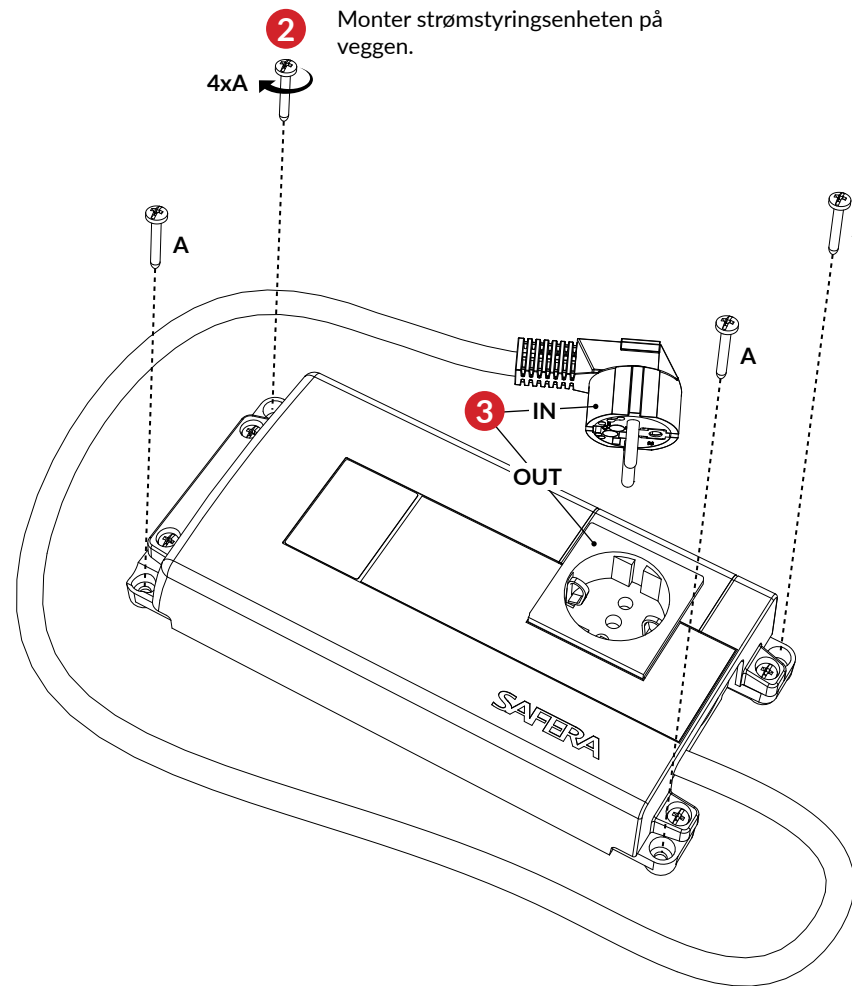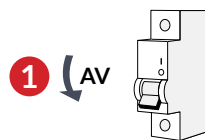

PCU6.1-F - INSTALLASJON

1-fases, fast installasjon.

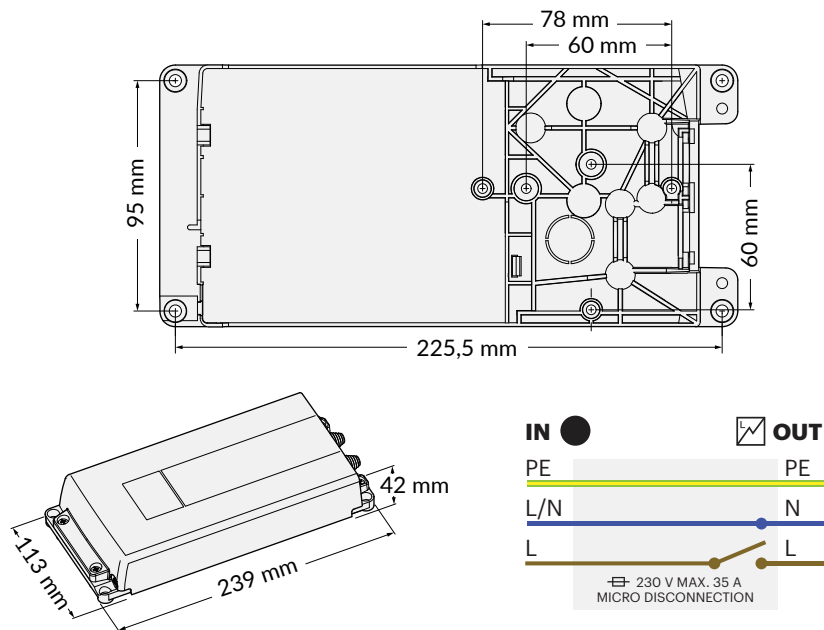

▲ ADVARSEL


Forsikre deg om at det ikke er strømforsyning til komfyren og ovnen ved å slå av sikringen. Forsikre deg også om at komfyren er slått av.

Utgående kabler er alltid strømførende når strømstyringsenheten er koblet til strømmettet. Hvis en ledning er løs, må den dekkes ordentlig.

▲ VIKTIG

Monter strømstyringsenheten i ventilert område, og ikke utsett den for overdreven varme. Se etiketten på strømstyringsenheten for brukstemperaturer.

Installer strømstyringsenheten slik at den ikke blir eksponert mot fuktighet. Kontroller at alle kabler kan beveges fritt.

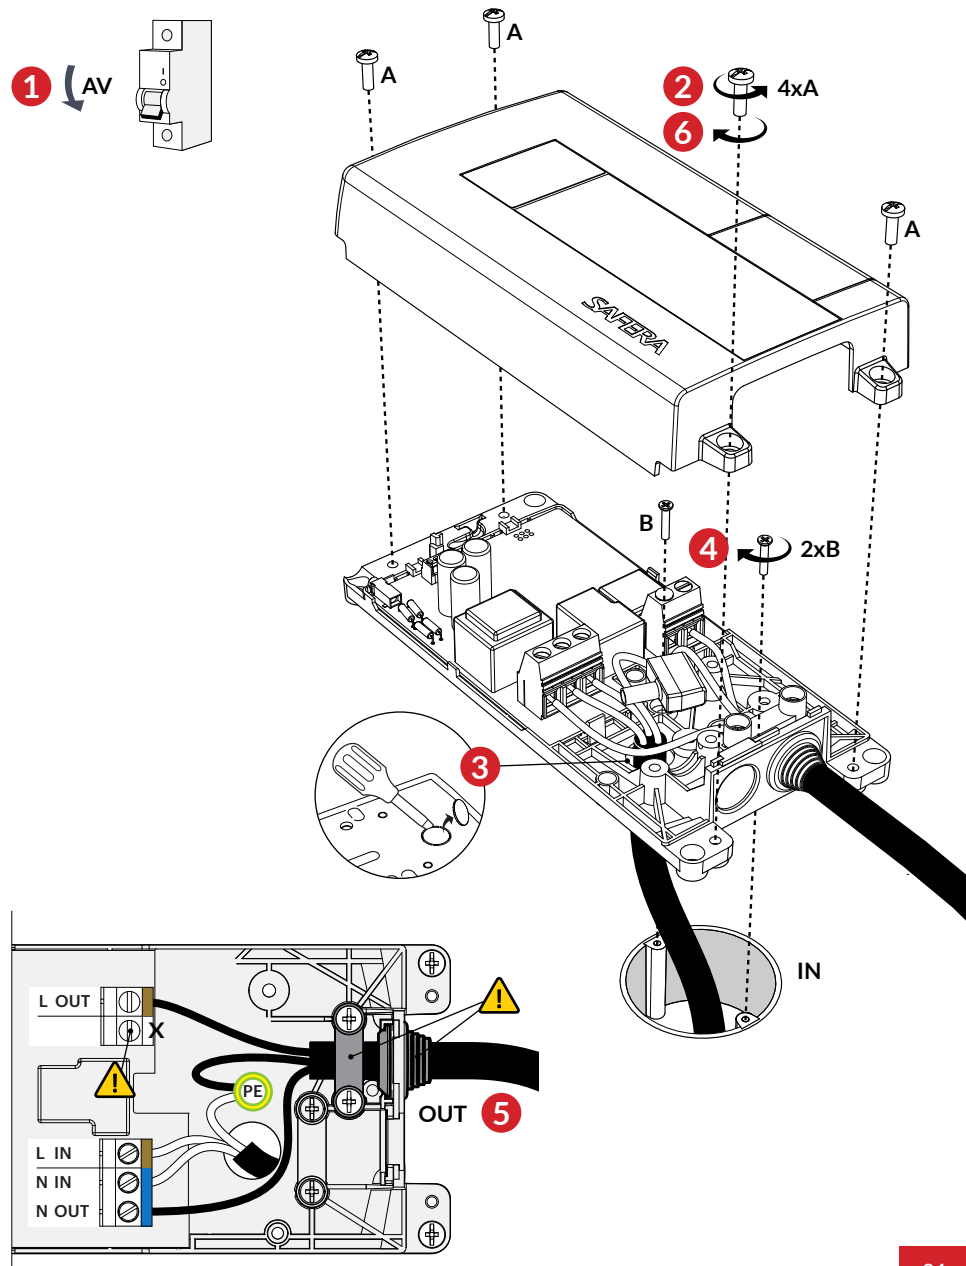

6. VEDLIKEHOLD

6.1 Vanlig vedlikehold

For å sikre fortsatt sikker og pålitelig drift, følg disse vedlikeholdsinstruksjonene minst en gang hver tredje måned eller oftere om nødvendig:

1. Trykk på OK-knappen for å utføre selvdiagnostisering: Når sensorenheten fungerer som den skal, vil indikatorlampen blinke grønt. Alle andre farger indikerer et problem - se avsnittet «Feilsøking».
2. Hvis det er synlig ansamling av smuss eller fett, tørk av sensorenheten med en myk klut fuktet med vann eller et mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel. Unngå å berøre knappene og sensorene på apparatet.

6.2 Batterilevetid og lavt batteri

Ved normal bruk skal batteriene vare mellom 6 og 18 måneder. Hyppig bruk av luftkvalitetssensorene og Bluetooth-tilkoblingen med smarttelefonappen vil ha en tendens til å redusere batteriets levetid.

Sensorenheten piper og et oransje indikatorlys lyser når batterilevetiden er i ferd med å gå ut (vanligvis om et par uker). Bytt batteriene i henhold til følgende instruksjoner.

Du kan nullstille alarmen for lavt batterinivå i 12 timer ved å trykke på OK-knappen.

Hvis batteriene ikke byttes, slår GARO SR5 seg av når batteriene er helt tomme.

Hvis systemet er utstyrt med den valgfrie strømstyringsenheten (PCU), vil den også slå av strømtilførselen til komfyren.

6.3 Bytte batterier

Fjern sensorenheten fra monteringsfestet ved å trekke forsiktig i den.



Ta ut de tomme batteriene.

Sett inn de nye AA/LR6 alkaliske batteriene i sensorenheten. Legg merke til riktig markering for batteriretning inne i batterirommet, der "+"-symbolet markerer den positive terminalen på batteriet i henhold til dette bildet:



Sett sensorenheten tilbake på monteringsfestet.

7. FEILSØKING

Trykk på OK-knappen for å finne ut av problemtypen. Indikatorlyset:

Blinker blått	Blinker gult
En gang: Problemer med trådløs forbindelse mellom sensorenheten og strømstyringsenheten (PCU).	En gang: Problemer med sensorer.
To ganger: Problemer med den valgfrie strømstyringsenheten.	To ganger: Problem med sensorens elektronikk eller programvare.
Tre ganger: Overoppheting av strømstyringsenheten.	Tre ganger: Feil installasjonsposisjon for sensorenheten: Se løsning i tabellen nedenfor.

Problem	Tiltak
Feil installasjonsposisjon for sensorenheten.	Sensorenhet har oppdaget at den ikke er installert på et plant underlag rettett direkte mot komfyren. Hvis den er montert under kjøkkenventilatoren må du kontrollere at bunnflaten på ventilatoren er i vater. Sjekk også at sensoravstanden fra ovnen er innenfor begrensningene i kapittel 4.3.
Apparatet gir gjentatte ganger falske alarmer	Test operativ tilstand i henhold til kapittel 5.2. Hvis produktet fungerer men stadig gir falske alarmer, kjør «Installasjonsveiviseren» i Safera-appen på nytt for å sikre at alle kjøkken- og komfyrrelaterte parametere er korrekte.

8. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modellnavn	Sense (IFU10B)
Batteritype	3 x AA/LR6 alkalisk
Batteri-levetid	6 - 18 måneder avhengig av bruk
Trådløs forbindelse	Bluetooth 5.0 (BLE) • Rekkevidde: 10 - 50 meter avhengig av mobiltelefonmodell og fysiske hindringer • Benyttede frekvenser: 2402 - 2480 MHz • Maksimal overføringseffekt: 2 dBm • Maksimal strålings-effekt: 3,5 dBm
	802.11 b/g/n trådløs kommunikasjon • Frekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz • Overføringseffekt: • 802.11 b: +20 dBm • 802.11 g: +17 dBm • 802.11 n: +14 dBm
Forurensningsgrad	2
Drifts-temperatur	0 - 50 C (langvarig) 0 - 70 C (kortvarig)

9. FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER I EU: INFORMASJON OM AVFALLSHÅNDTERING FOR BRUKERE AV WEEE



Dette symbolet på produktet(ene) og/eller tilhørende dokumenter betyr at brukt elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke bør blandes med vanlig husholdningsavfall. For korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta dette produktet til de utpekte innsamlingsstedene der det motas gratis. Alternativt, i noen land, kan det hende du kan returnere produktene dine til din lokale forhandler ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt.

Kassering av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø, som ellers kan oppstå ved feil håndtering av avfall. Kontakt dine lokale myndigheter for nærmere informasjon om ditt nærmeste utpekte innsamlingssted. Straffeansvar kan oppstå ved feilaktig deponering av dette avfallet, i samsvar med nasjonal lovgivning.

10. SAMSVARSKLÆRING

Safera Oy erklærer at GARO SR5 er i samsvar med følgende EU-direktiver og standarder. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.safera.com/support/doc/sense

Direktiver: 2014/53/EU, 2015/863/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Ytelse for komfyrbeskyttelse, kun for elektriske platetopper, kun når den brukes sammen med den valgfrie strømstyrings-enheten (PCU): EN 50615: 2015 (Kategori B)

Sikkerhet: IEC/EN 62368-1:2014 + AC:2015 +A11:2017

EMC: EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.0

RF: EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Denne enheten overholder FCC RF-eksponeringsgrenser og er evaluert i samsvar med mobile eksponeringsforhold. Antennen må installeres og betjenes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for etterlevelse, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene utstyret.

Merknad om klasse B-enhet

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan bekreftes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak: —Snu eller flytte mottakerens antenne. —Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. —Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. —Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Mikko Reinikainen, administrerende direktør, Safera Oy
Espoo Finland 19.8.2019

11. LISENSVILKÅR FOR SAFERA SENSE FIRMWARE

VIKTIG MERKNAD: DETTE ER ET SMART-PRODUKT FOR STØTTE VED MATLAGING. DETTE ER IKKE ET SIKKERHETSPRODUKT OG ER IKKE LAGET FOR Å FORHINDRE ULYKKER. DU FORSTÅR OG SIER DEG ENIG I AT PRODUKTET, SAFERA-APPEN (MOBILAPPLIKASJON) OG/ELLER EN KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET, IKKE ER NØDALARMER ELLER RESPONSSYSTEMER OG IKKE VIL VARSLE, KONTAKTE ELLER PÅKALLE NØDETATER. ENHVER NØDSITUASJON SKAL MELDES TIL DE RELEVANTE NØDETATENE.

MED MINDRE DU HAR SAFERA-APPEN INSTALLERT PÅ EN OPPDATERT SMARTLEFON (IOS ELLER ANDROID) OG HAR INSTALLERT EN KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET KORREKT, VIL FUNKSJONALITETEN TIL DENNE ENHETEN VÆRE BEGRENSET - SE WWW.SAFERA.COM/PRODUKTER FOR FLERE DETALJER.

I SAMSVAR MED CENELEC STANDARDEN EN 50615:2015 KREVER BRUKEN AV DETTE PRODUKTET OGSÅ KORREKT INSTALLASJON AV EN KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET - SE WWW.SAFERA.COM/PRODUKTER FOR FLERE DETALJER.

VENNLIIGST LES SAFERAS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN PÅ WWW.SAFERA.COM/PERSONVERN. FOR Å FORBEDRE PRODUKTER OG TJENESTER OG FUNKSJONALITETEN TIL APPLIKASJONEN, BRUKER SAFERA SENSORENE (INKLUDERT, BLANT ANNET, EN MIKROFON) I PRODUKTET TIL Å SAMLE INN GENERELLE MATLAGINGSRELATERTE DATA, OG VIL I DEN SAMMENHENG SAMLE INN DATA SOM

KAN BETRAKTES SOM PERSONOPPLYSNINGER I ENKELTE LAND.

VED Å BRUKE PRODUKTET, ANERKJENNER DU EKSP LISITT AT DU FORSTÅR OG SAMTYKKER TIL DET OVENNEVNTE.

Dette er Lisensvilkår for Safera Sense Firmware («Vilkår») mellom deg («Du») og Safera Oy («Safera»). Les disse vilkårene nøye før du begynner å bruke produktet.

VED Å BRUKE PRODUKTET GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE. DU KAN IKKE BRUKE PRODUKTET UTEN AT DU GODTAR VILKÅRENE.

11.1 Garantifraskrivelse

Saferas forhandler, som du har fått Safera Sens («Produkt») fra eller som på annet vis distribuerer produktet («Forhandler»), kan gi deg en garanti for Produktet i henhold til Forhandlerens garantibetingelser.

DIN BRUK AV PRODUKTET, SAFERA-APPLIKASJONEN OG/ELLER EN KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET SKJER ETTER EGET SKJØNN, PÅ EGET ANSVAR OG FOR EGEN RISIKO. PRODUKTET OG/ELLER SAFERA-APPLIKASJONEN OG/ELLER EN KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET VERKEN REDUSERER ELLER FRITAR DEG FOR ANSVAR FOR Å FØLGE GJELDENE MYNDIGHETERS REGLER, FORSKRIFTER OG PÅLEGG ELLER ANSVAR FOR Å HANDLE MED FORSIKTIGHET FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ EIENDOMMER OG PERSONER.

SAFERA FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED PRODUKTET I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENE LOV, ENTEN LOVFESTET, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL,

NØYAKTIGHET OG UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. SÅ SANT DU OG FORHANDLEREN IKKE SKRIFTLIG HAR BLITT ENIGE OM NOE ANNET, FRASKRIVER FORHANDLEREN SEG DET SAMME.

11.2 Ansvarsbegrensning

SELV HVIS DU BRUKER PRODUKTET, MÅ DU GRUNDIG VURDERE BRUK AV ANNET UTSTYR OG TILTAK FOR Å UNNGÅ SKADER, OG DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR Å HOLDE FORSIKRINGER FOR EIENDOM OG PERSONER. SAFERA ELLER FORHANDLEREN PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR NOEN SKADE PÅ EIENDOMMER ELLER PERSONER ELLER FOR NOEN KOSTNADER ELLER ØKONOMISKE ERSTATNINGSKRAV SOM FORÅRSAKES AV PRODUKTETS FUNKSJON ELLER MANGLENDE FUNKSJON, SAFERA-APPLIKASJONEN OG/ELLER EN KOMPATIBEL STRØMSTYRINGSENHET, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPEIELLE, STRAFFERETTSLIGE ELLER FØLGESSKADER, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT UNDER GJELDENE LOV.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT UNDER GJELDENE LOV:

- (a) KAN VERKEN DU ELLER TREDJEPART RETTE KRAV MOT SAFERA BASERT PÅ PRODUKTFEIL ELLER FEIL PÅ RELATERTE PRODUKTER; OG
- (b) HVIS SAFERA VILLE VÆRE ANSVARLIG TIL TROSS FOR FRASKRIVELSENE I DISSE VILKÅRENE, ER SAFERAS ANSVAR, INKLUDERT ENHVER TILBAKEBETALING ELLER GODTGJØRELSE, BEGRENSET TIL PRISEN SOM BLE BETALT FOR PRODUKTET, OG SAFERA ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER SPESIELT TAP, STRAFFEERSTATNING ELLER DRIFTSTAP; OG,
- (c) SÅ SANT DU OG FORHANDLEREN

IKKE HAR BLITT SKRIFTLIG ENIGE OM NOE ANNET, ER FORHANDLERENS ANSVAR, INKLUDERT ENHVER TILBAKEBETALING ELLER GODTGJØRELSE, BEGRENSET TIL PRISEN SOM BLE BETALT FOR PRODUKTET, OG FORHANDLEREN ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER SPESIELT TAP, STRAFFEERSTATNING ELLER DRIFTSTAP.

11.3 Firmwarelisens

Firmware som er inkludert og/eller innebygd i Produktet, kan kun brukes som integrert i Produktene når du bruker Produktet til den tiltenkte bruken det er designet for. Firmwaren kan ikke trekkes ut eller på annen måte skilles fra Produktet, eller brukes separat fra Produktet eller brukes i forbindelse med bruk av andre produkter eller som en del av andre produkter. Firmwaren kan ikke (a) kopieres eller på annen måte reproduseres (eventuell reinstallasjon skal utføres av Safera eller et verksted autorisert av Safera), (b) modifiseres, demonteres, dekompileres eller omvendt utvikles eller (c) overleveres til tredjeparter annet enn som en del av Produktet ved overføring av Produktets eierskap. Du har kun rett til å bruke firmware i samsvar med denne bestemmelsen. Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter i og til firmwaren (og til all annen programvare i Produktene) eies utelukkende av Safera.

11.4 Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse vilkårene skal være utarbeidet i tråd med finsk lov bortsett fra dens lovvalgbestemmelser og FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løserekjøp.

Uenighet, tvist eller krav som oppstår fra eller i forbindelse med disse Vilklårene, brudd på eller avviking av Vilklårene eller Vilklårenes gyl-

dighet, skal avgjøres ved megling på engelsk i henhold til det finske handelskammers regler for akselerert megling i Helsingfors, Finland.

I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lov, frasier Du deg eksplisitt din rett til å delta i gruppesøksmål, gruppemegling eller lignende partsgrupperinger.

Til tross for ovennevnte, skal Safera, i forbindelse med forsinket betaling, ha rett til å søke rettfærdig og/eller rettslig oppreisning eller gå rettens vei ved enhver domstol med domsmyndighet på Ditt eller Saferas hjemsted. For å presisere, er begrensene ikke dette avsnittet dine rettigheter under gjeldende lov på ditt hjemsted.

Du og Forhandleren kan fritt enes om vilkår knyttet til gjeldende lov og tvisteløsning som gjelder mellom Deg og Forhandleren og på betingelser som gjelder for Deg og Forhandleren. Safera er ikke bundet av slike vilkår eller andre vilkår som stammer fra Forhandleren.

11.5 Generelt

Enhver bestemmelse i disse vilkårene som viser seg å være i strid med lov, skal endres og tolkes slik at den best oppfyller intensjonen til den opprinnelige bestemmelsen i den utstrekning loven tillater det. Andre bestemmelser vil forbli i full kraft og virkning.

Alle merknader om disse vilkårene må gjøres skriftlig. Du kan kontakte Safera på: support@safera.com.

Disse Vilkaene utgjør den hele og eksklusive avtale mellom Deg og Safera, hva gjelder dette emnet, og erstatter alle tidligere tilbud, enigheter, markedsføringsmateriell og annen kommunikasjon som gjelder emnet for disse Vilkaene.

Ingen andre enn Safera kan korrigere, utvide eller på annen måte endre disse Vilkaene.

Overskriftene til avsnittene i disse Vilkaene er av informativ natur og skal ikke benyttes i forbindelse med tolking av Vilkaene.